

SARSILMAZ®

SAR9 SERİSİ



**YARI OTOMATİK TABANCA
KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU
YEDEK PARÇA LİSTESİ**

MODEL

- SAR 9
- SAR 9T
- SAR 9X
- SAR 9C
- SAR 9CX
- SAR 9 SP
- SAR 9 SPORT
- SAR 9 METE
- SAR 9T METE

ALT MODEL

- (9x19 mm) (Emniyet Mandallı)
- (9x19 mm) (Emniyet Mandalsız)
- (9x19 mm) (Soğutma Kanallı)
- (9x19 mm) (Kompakt)
- (9x19 mm) (Kompakt-Soğutma Kanallı)
- (9x19 mm) (Susturucu Bağlantılı)
- (9x19 mm) (Uzun Namlu ve Soğutma Kanallı)
- (9x19 mm) (Emniyet Mandallı)
- (9x19 mm) (Emniyet Mandalsız)

Yarı Otomatik Tabanca

⚠ UYARI

SARSILMAZ ürünlerinin talimatlara ve yasal düzenlemelere aykırı olarak kullanılması, tedbirsiz kullanılması, ruhsat sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması, üzerinde izinsiz ve yasal olmayan değişiklikler yapılarak kullanılması, standart dışı ya da ürünün teknik özelliklerine uygun olmayan fişek kullanılması, yetkisiz kişiler tarafından, bakım ya da tamir yapılarak kullanılması ve benzeri nedenlerden doğacak zararlardan SARSILMAZ'ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Ürünlerin kullanımında kötü niyet ve özensizliğe bağlı olarak oluşan her türlü yaralama, yaralanma ve mülkiyete gelecek zararlardan dolayı SARSILMAZ sorumlu tutulamaz.

⚠ UYARI

İşbu kullanım kılavuzunda bulunan resim, fotoğraf ve tanımlamalar sadece bilgi niteliğindedir. Üretici, her an ve önceden haber vermeksizin ürünlerinin iyileştirilmesi veya herhangi bir üretim ve ticari gereksinim açısından gerekli gördüğü tüm değişiklikleri modellere uygulama hakkına sahiptir.

**GÜVEN VEREN SİLAHLARI HİZMETİNİZE SUNMAKTAN
GURURLUYUZ.**

TÜRKİYE'DE
ENDÜSTRİYEL KALİTE GÜVENCE SEVİYESİ BELGESİ
TS EN ISO 9001:2015,
HAVACILIK ve UZAY KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ
AS 9100:2016 REV D ve
TSE İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
GÜVENCESİ İLE ÜRETİLEN

SARSILMAZ®

BİR GÜÇ VE KALİTE MARKASIDIR.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL HATIRLATMALAR	6
2. GENEL EMNİYET KURALLARI	7
3. ÜRÜN TANITIM ve ÖZELLİKLERİ	10
3.1. ÜRÜNÜN TESLİMAT İÇERİĞİ	10
3.1.1. AKSESUAR ve AVADANLIKLAR	13
3.2. ÜRÜNÜN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	13
3.3. EKSTRA ÖZELLİKLER	14
3.4. TEMEL AKSAM	16
3.4.1. SAR9 - SAR9 METE - SAR9 C - SAR9 T - SAR9 T METE	16
3.4.2. SAR9 X - SAR9 CX - SAR9 SPORT	18
3.4.3. SAR9 SP	20
3.5. TEKNİK VERİ ve ÖZELLİKLER	22
4. ÜRÜNÜ HİZMETE ALMA	24
4.1. ÖN HAZIRLIK	24
4.2. SİLAHI KONTROL ETME	24
4.3. MÜHİMMAT	25
4.4. ATIŞ	25
4.4.1. ATIŞ ÖNCESİ KONTROLLER ve EMNİYET	25
4.4.2. ŞARJÖRÜN DOLDURULMASI	26
4.4.3. SİLAHI KURMA	26
4.4.4. NIŞAN HATTI OLUŞTURMA	27
4.4.5. ATIŞ	27
4.4.6. SİLAHI YENİDEN DOLDURMA	28
4.4.7. ŞARJÖRÜN BOŞALTILMASI	28
4.5. SİLAHI EMNİYETE ALMA	29
4.5.1. ŞARJÖRDE FİŞEK VARKEN BOŞALTILMASI	29
5. BAKIM ve TEMİZLİK	29
5.1. BAKIM ve TEMİZLEME KİTİ	29
5.2. SİLAHIN SÖKÜLMESİ	29
5.3. SİLAHIN BAKIMI ve TEMİZLENMESİ	31
5.4. SİLAHIN TOPLANMASI	34
5.5. İŞLEV KONTROLÜ	35
5.6. ŞARJÖR BAKIMI	36
5.6.1. ŞARJÖRÜN SÖKÜLMESİ	36
5.6.2. ŞARJÖRÜN TEMİZLENMESİ	37
5.6.3. ŞARJÖRÜN TOPLANMASI	37
5.7. SIRTLIK VE YAN KAPAKLARIN SÖKÜLMESİ	38
5.7.3. SIRTLIK VE YAN KAPAKLARIN TOPLANMASI	38
5.7.1. SIRTLIĞIN SÖKÜLMESİ	38
5.7.2. YAN KAPAKLARIN SÖKÜLMESİ	38
5.8. KORDON HALKASI ve ŞARJÖR HUNİSİNİN SÖKÜLMESİ (SAR9 SP)	39
5.9. SUSTURUCU DIŞ KORUYUCU O-RING HALKASININ DEĞİŞTİRİLMESİ (SAR9 SP)	40
6. SORUN GİDERME	41
7. MONTAJ ŞEMASI ve PARÇA LİSTESİ	43
7.1. SAR9 - SAR9 T - SAR9 METE - SAR9 T METE MONTAJ ŞEMASI	43
7.2. SAR9 X MONTAJ ŞEMASI	45
7.3. SAR9 C MONTAJ ŞEMASI	47
7.4. SAR9 CX MONTAJ ŞEMASI	49
7.5. SAR9 SPORT MONTAJ ŞEMASI	51
7.6. SAR9 SP MONTAJ ŞEMASI	53
8. GARANTİ BELGESİ	55

1. GENEL HATIRLATMALAR

SARSILMAZ ürünleri ile herhangi bir işleme başlamadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Bu kullanım kılavuzunda sunulan bilgileri edinmiş olmanız ve bunları eksiksiz uygulamanız; SARSILMAZ ürünlerini kullanırken yanlış yapmamanın, kullanım, temizleme ve bakım sırasında gerekli olan emniyetin ön şartıdır. Ürünün emniyet ve kullanım kılavuzunu iyice okuyup anlamadan kullanmayınız. Daha fazla bilgiye gerek duyduğunuzda sırayla silahınızı aldığınız yere veya SARSILMAZ'a başvurunuz.

Lütfen ülkenizin, ateşli silah satın alma, taşıma ve kullanma hususlarını düzenleyen kanunlarına uyunuz.

Bütün ateşli silahlar tehlikelidir. Bu nedenle ürününüz, kullanım ve emniyet talimatına uymak şartıyla satılmış bulunmakta ve SARSILMAZ yanlış kullanım yüzünden üründe ortaya çıkabilecek teknik hasar ve diğer sonuçların sorumluluğunu daha baştan kabul etmemektedir. Bu, özellikle aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkabilecek olan ölüm, yaralama ve yaralanma, eşyaya zarar hususlarında geçerli olmaktadır,

- Öldürmek kastıyla ya da dikkatsizce ateş edilmesi,
- Genel emniyet kurallarına ters ve dikkatsiz kullanılması,
- Bozuk, yabancı, elle doldurma veya tekrar doldurma fişek ile kullanılması,
- Silahın bakımının yapılmaması,
- İşlev bozukluklarının dikkate alınmaması,
- Kanun ve talimatlara uymayan şekilde atış yapılması,
- SARSILMAZ firmasının direkt veya dolaylı kontrolü dışında kalan diğer etkenler.

2. GENEL EMNİYET KURALLARI

2.1. SİLAHI ATIŞ İÇİN GÜVENLİ OLMAYAN BİR YÖNE DOĞRU ASLA HEDEF ALMAYINIZ.

Silah namlusunu asla kendi gövdenize veya başka birinin gövdesine doğrultmayınız. Bu, özellikle silahı doldururken ve boşaltırken önemlidir. Bir hedefe ateş ettiğinizde arkasında ne olduğuna dikkat ediniz. Eğer hedefi kaçıırırsanız veya fişek hedefe isabet ederse atışın beklenmedik bir yaralanmaya veya hasara neden olmamasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

2.2. SİLAH HER ZAMAN DOLUYMUŞ GİBİ HAREKET EDİNİZ.



Asla silahın boş olduğunu düşünmeyiniz. Silahı emniyete alıp tamamen emin olmadıkça silahınızın dolu ve atışa hazır olduğunu unutmayınız.

2.3. SİLAHINIZI SAKLAYINIZ BÖYLECE ÇOCUKLAR ERİŞEMEZ.

18 yaşından küçük çocukların ve yetkisi olmayan diğer insanların silahınıza ulaşabilmesi sizin sorumluluğunuz altındadır. Çocukların dahil olduğu kazalarda riski azaltmak için silahınızı boşaltın, kilitleyin ve mühimmatı ayrı bir yerde kilitli şekilde saklayın.

2.4. ASLA SUYA VEYA SERT BİR YÜZEYE ATEŞ ETMEYİNİZ.

Suya veya sert bir yüzeye ateş etmek; fişekin beklenmedik şekilde yön değiştirmesine sebep olur ki; bu da kendinizin ve çevrenizdekilerin yaralanmasına neden olur.

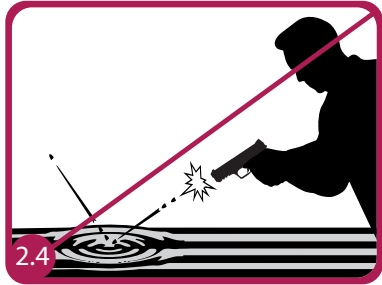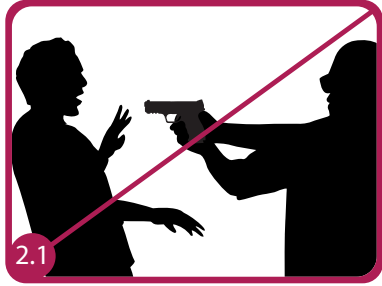

2.5. ATEŞ ETMEDEN ÖNCE VEYA ATEŞLİ SİLAH TAŞIRKEN ALKOLLÜ İÇECEKLERDEN, DÜŞÜNCE VE REFLEKLERİ ZAYIFLATAN İLAÇLARDAN KAÇININIZ.

Alkollü iken veya refleksleri ve düşüncüyü zayıflatıcı ilaç aldıysanız silahı kullanmayınız ve taşımayınız. Bu durum ölümlere yol açabilir.

2.6. SİLAHINIZIN UYGUN BAKIMINI YAPINIZ.

Silahınızı çantasında muhafaza edin, böylece çalışan parçalarına pislik veya toz birikmesin. Acil durumlarda kullanmak gerekeceğinden her kullanımdan sonra paslanmayı, namlu hasarını ve pisliliği önlemek için silahınızı kullanma kılavuzunu takip ederek temizleyiniz ve yağlayınız. Namluyu doldurmadan önce, namlunun tamamen temiz (kir, çamur, yağ, fişek ve fişek artıkları vs. gibi tıkanıklıklardan tamamen arındırılmış) olduğunu her zaman kontrol ediniz. Tıkanıklığa karşı ateş etmek namlunun şişmesine ayrıca sizin veya yakınınızdakilerin yaralanmasına neden olabilir. Ateş ederken bilinmedik bir ses duyarsanız ateş etmeyi kesiniz, silahı emniyete alıp boşaltınız. Fişek yatağının ve namlunun içinde, hatalı veya uygun olmayan mühimmat nedeni ile muhtemel fişek sıkışması olmadığından emin olunuz.

2.7. UYGUN MÜHİMMAT KULLANINIZ.

Yalnızca fabrika dolumu, sanayi özelliklerinde yeni üretilmiş mühimmat kullanınız. Kullandığınız her fişek için silahın kalibresine ve tipine uygun olduğundan emin olunuz. MP5 mermisi kullanmayınız!

2.8. ATIŞ YAPARKEN HER ZAMAN KORUYUCU GÖZLÜK VE KULAKLIK TAKINIZ.

Atıcı herhangi bir silahla ateş ederken her zaman darbeye dayanıklı atış gözlüğü, atıştan kaynaklanan duyma hasarını önlemek için ise kulaklık takmalıdır.

2.9. KURALLARA UYUNUZ!

Ateşli silahların taşınması, kullanılması ve nakliyesi ile ilgili genel kurallara riayet ediniz.



2.10. SİLAHIN EMNİYET ÖZELLİKLERİNİ ÇOK İYİ ÖĞRENİNİZ.

Asla emniyet sisteminin tek başına kazaları önleyebileceğine güvenmeyiniz. Kullandığınız silahın emniyet özelliklerini bilmeniz ve kullanmanız zorunludur, ancak kazalar en iyi şekilde emniyet kurallarına ve kullanma kılavuzunda tanımlanan güvenli kullanım adımları uygulanarak önlenabilir. Kazalar her zaman temel emniyet kurallarına uyulmamış olmasından dolayı meydana gelir.

2.11. SİLAHINIZI, DAHA ÖNCE EMNİYET VE KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUP ÖĞRENMEMİŞ BİR KİMSEYE ASLA TESLİM ETMEYİNİZ.

2.12. SİLAHINIZI KONTROL DIŞI BİR YERDE BIRAKMAYINIZ. AKSİ TAKDİRDE KULLANMA YETKİSİ OLMAYAN HERHANGİ BİRİ SONUNDA SORUMLULUĞU SİZE YÜKLEMELİDİR. İNSANLARI TEHDİT EDEBİLİR, HASARA HATTA ÖLÜME YOL AÇABİLİR.

2.13. SİLAHINIZI KENDİNİZ VE BAŞKALARININ EMNİYETİ İÇİN DAİMA NAMLUSU BOŞ, EMNİYETE ALINMIŞ HALDE KILIFINDA VEYA ÇANTASINDA TAŞIYINIZ. SİLAHINIZI ve FİŞEKLERİNİZİ SERİN ve HAVADAR BİR YERDE BİRBİRİNDEN AYRI ŞEKİLDE KİLİTLİ OLARAK GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYINIZ.

2.14. NAMLU İÇERİSİNDE KALMIŞ FİŞEK ÇEKİRDEĞİNİ ASLA İKİNCİ BİR FİŞEK ATEŞLEYEREK ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYINIZ.

2.15. BİR SİLAHI KULLANMADAN VE DOLDURMADAN ÖNCE ÇALIŞMA ŞEKLİNİ ÇOK İYİ BİLDİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ.

2.16. SİLAHIN TAMİRİNİ YALNIZCA YETKİLİ SERVİSLERDE YAPTIRINIZ.

2.17. SİLAHIN PARÇALARI ÜZERİNDE MEKANİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI TEHLİKELİ VE YASAKTIR. BU ŞEKİLDE İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAĞI UNUTULMAMALIDIR.

2.18. SİLAHI KULLANAN KİŞİNİN DİĞER KİŞİLERDEN EN AZ 2 (İKİ) METRE UZAKTA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.

2.19. BOŞA TETİK DÜŞÜRMEKTEN SAKININ.

2.20. BU KILAVUZDA YER ALAN UYARI MADDELERİ "Δ" İŞARETİ İLE BELİRTİLMİŞTİR.

3. ÜRÜN TANITIM ve ÖZELLİKLERİ

3.1. ÜRÜNÜN TESLİMAT İÇERİĞİ

Ambalaj içinde bulunan parçalar;

SAR9 / SAR9 T / SAR9 C / SAR9 METE / SAR9 T METE

NO	PARÇA ADI	ADET
1	TABANCA TAŞIMA ÇANTASI	1
2	TABANCA*	1
3	TABANCA KILIFI	1
4	TABANCA KILIFI BAĞLANTI APARATI	1
5	HARBİ SETİ	1
6	KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU	1
7	ŞARJÖR**	2

NO	PARÇA ADI	ADET
8	KORUYUCU BAKIM YAĞI	1
9	SIRTLIK SÖKME PİMİ	1
10	ŞARJÖR BASMA APARATI	1
11	KABZA YAN KAPAK -S- (Sağ-Sol)***	2
12	KABZA YAN KAPAK -L- (Sağ-Sol)***	2
13	KABZA ARKA KAPAK -S-****	1
14	KABZA ARKA KAPAK -L-****	1

* Tabanca görseli modele göre farklılık gösterebilir.

** Şarjör kapasitesi modele göre farklılık gösterebilir.

*** M beden yan kapaklar ürün üzerinde montelidir. Her beden sağ-sol olacak şekilde çifttir.

**** M beden sırtlık ürün üzerinde montelidir.

Not: Müşteri isteğine göre ambalaj detaylandırılır.



Ambalaj içinde bulunan parçalar;
SAR9 X / SAR9 CX / SAR9 SPORT

NO	PARÇA ADI	ADET
1	TABANCA TAŞIMA ÇANTASI	1
2	TABANCA*	1
3	TABANCA FENERİ	1
4	TABANCA FENER PİLİ (CR123)	1
5	RED DOT SETİ	1
6	HARBI SETİ	1
7	BAKIR BAZLI YAĞ	2
8	KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU	1
9	ŞARJÖR**	2

NO	PARÇA ADI	ADET
10	SIRTLIK SÖKME PİMİ	1
11	TABANCA KILIFI SETİ	1
12	YEDEK ŞARJÖRLÜK SETİ	1
13	KORUYUCU BAKIM YAĞI	1
14	ŞARJÖR BASMA APARATI	1
15	KABZA YAN KAPAK -S- (Sağ-Sol)***	2
16	KABZA YAN KAPAK -L- (Sağ-Sol)***	2
17	KABZA ARKA KAPAK -S-****	1
18	KABZA ARKA KAPAK -L-****	1

* Tabanca görseli modele göre farklılık gösterebilir.

** Şarjör kapasitesi modele göre farklılık gösterebilir.

*** M beden yan kapaklar ürün üzerinde monte edilir. Her beden sağ-sol olacak şekilde çifttir.

**** M beden sırtlık ürün üzerinde monte edilir.

Not: Müşteri isteğine göre ambalaj detaylandırılır.



Ambalaj içinde bulunan parçalar;
SAR9 SP

NO	PARÇA ADI	ADET
1	TABANCA TAŞIMA ÇANTASI	1
2	TABANCA	1
3	KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU	1
4	KABZA YAN KAPAK -S- (Sağ-Sol)*	2
5	KABZA YAN KAPAK -L- (Sağ-Sol)*	2
6	KABZA ARKA KAPAK -S-**	1
7	KABZA ARKA KAPAK -L-**	1
8	RED DOTSETİ	1
9	ŞARJÖR KILIFI	1
10	ALLEN ANAHTAR 2 mm	1
11	TABANCA FENERİ	1

NO	PARÇA ADI	ADET
12	TABANCA FENER PİLİ (CR123)	1
13	SIRTLIK SÖKME PİMİ	1
14	BAKIR BAZLI BAKIM YAĞI	1
15	SIRTLIK SÖKME PİMİ	1
16	TABANCA ÖN EL TUTAMAĞI	1
17	TABANCA KILIFI	1
18	MERMİ BAŞMA APARATI	1
19	HARBI SETİ	1
20	TABANCA BAKIM YAĞI	1
21	TABANCA DİPÇİĞİ	1

* M beden yan kapaklar ürün üzerinde montelidir. Her beden sağ-sol olacak şekilde çifttir.

** M beden sırtlık ürün üzerinde montelidir.

Not: Müşteri isteğine göre ambalaj detaylandırılır.



3.1.1. AKSESUAR ve AVADANLIKLAR

- Tabanca feneri
- Fiber Optik Trityum aydınlatmalı gez
- Fiber Optik Trityum aydınlatmalı arpacık
- Ayarlanabilir (yan ve yükseliş) gez
- Ayarlanabilir (yükseliş) arpacık
- Lazer işaretleyici
- Holografik nişangah

Not: Bu kalemler kullanıcı tarafından bedeli karşılığında bireysel olarak tedarik edilebilir

3.2. ÜRÜNÜN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

Sarsılmaz silahları, atış sporu, polis ve ordu için modern hafif silah imalinde kazanılan deneyimlere uygun bir şekilde son teknoloji ile üretilmektedir. Silahınız mekanik kilit sistemli olup yarı otomatik ateşleme sistemiyle çalışmaktadır. SA-Tek Hareketli (Single Action) özelliğine sahiptir. Otomatik iğne emniyeti, tetik emniyeti gibi üstün emniyet mekanizmaları ile donatılmış olup güvenle taşıyabileceğiniz bir tabancadır. Rahat nişan alınabilir nişangah düzeni, değiştirilebilir ergonomik kabza sırtlığı ve yan kapakları sayesinde hedefi hassasiyetle tespit etmek ve ateşleme yapmak mümkündür.


*******Ürünlerimizin kullanım ömrü 10 yıldır.**

3.3. EKSTRA ÖZELLİKLER

SARSILMAZ yarı otomatik tabancaları özellikle askeri ve polis kuvvetleri kullanımları için tasarlanmıştır. Rakipleri ile karşılaştırıldığında elde edilen üstün performansı sayesinde, askeri ve polis kuvvetlerinin tercihini oluşturmaktadır.




İğne emniyeti

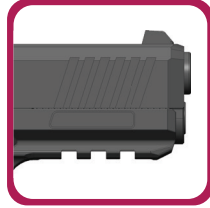


Aksesuar rayı



İğne kurulu göstergesi

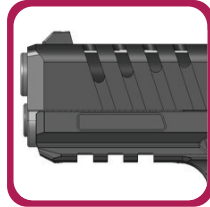

Soğutma Kanalları

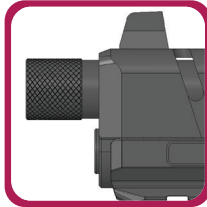

Susturucu Bağlantısı
SAR9 SP



Şarjör Hunisi
SAR9 SP

Sağ ve sol el kullanımına
uygunluk



3 farklı ölçüde değişebilir
arka sırtlık ve yan kapaklar




Çelik şarjör



3.4. TEMEL AKSAM


3.4.1. SAR9 - SAR9 METE - SAR9 C - SAR9 T - SAR9 T METE

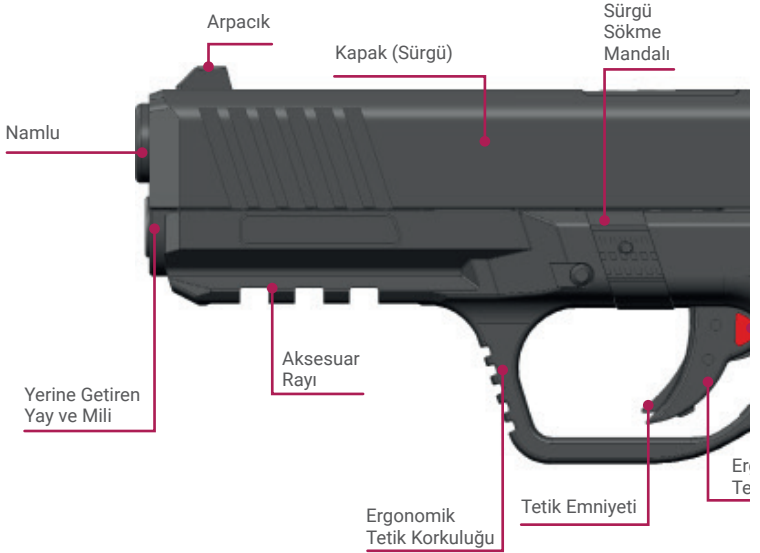

Not: Sarsılmaz, modele ait içerikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.




3.4.2. SAR9 X - SAR9 CX - SAR9 SPORT

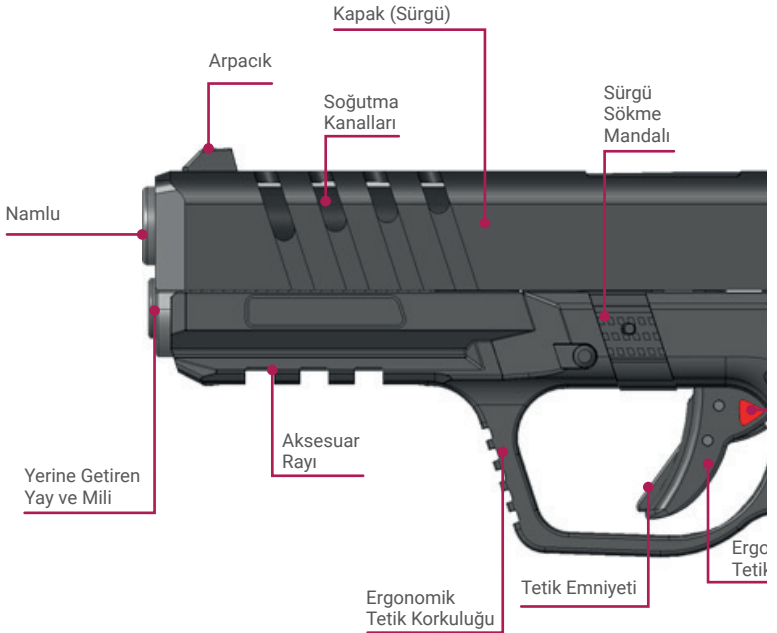


Not: Sarsılmaz, modele ait içerikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.


SAR 9 SPORT modelinin kapak takımı SAR9 X modelinin kapak takımından daha uzundur. SAR9 CX modelinde emniyet mandalı bulunmamaktadır.

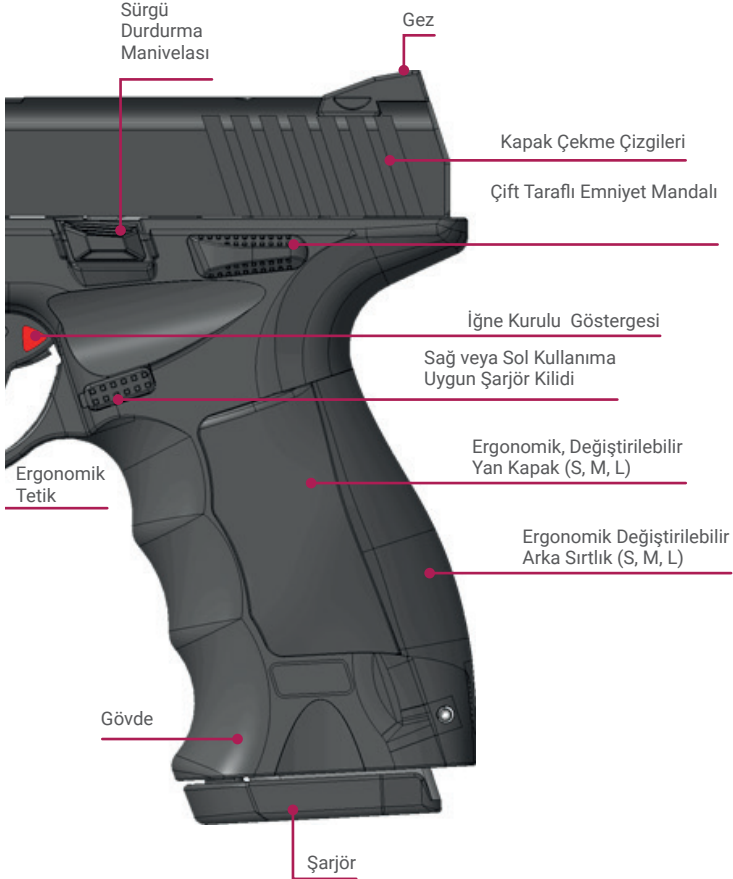

3.4.3. SAR9 SP

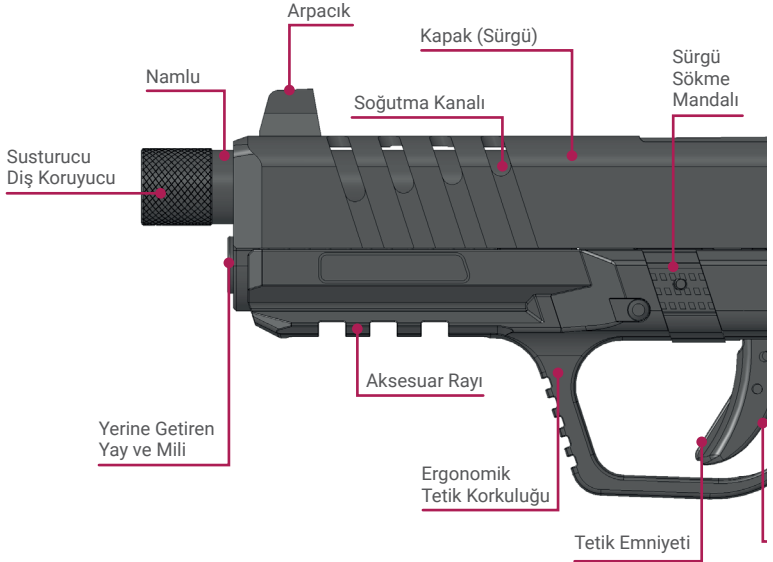

Not: Sarsılmaz, modele ait içerikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

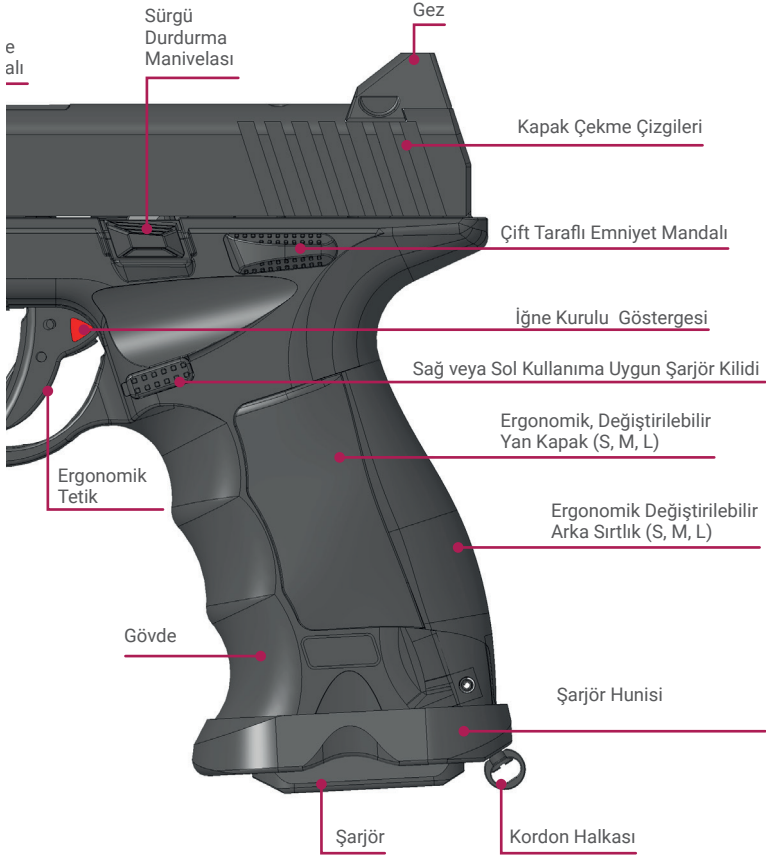

3.5. TEKNİK VERİ ve ÖZELLİKLER


	SAR 9	SAR9 T	SAR9 C	SAR9 X
KALİBRE	9x19 mm	9x19 mm	9x19 mm	9x19 mm
MEKANİZMA	Tek Hareketli	Tek Hareketli	Tek Hareketli	Tek Hareketli
KAPASİTE	17 / 19	17 / 19	15	17 / 19
NAMLU BOYU	113 mm	113 mm	103 mm	113 mm
TOPLAM BOY	193 mm	193 mm	183 mm	193 mm
YÜKSEKLİK	140 mm	140 mm	130 mm	140 mm
GENİŞLİK	37 mm	32 mm	32 mm	37 mm
AĞIRLIK	790 gr	770 gr	760 gr	780 gr
GÖVDE	Polimer	Polimer	Polimer	Polimer
KAPAK	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik
NAMLU	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik
EMNİYET MANDALI	√	X	X	√
İĞNE EMNİYETİ	√	√	√	√
TETİK EMNİYETİ	√	√	√	√
DÜŞME EMNİYETİ	√	√	√	√
GEZ	Sabit	Sabit	Sabit	Sabit
ARPACIK	Sabit	Sabit	Sabit	Sabit
AKSESUAR RAYI	√	√	√	√
SOĞUTMA KANALI	X	X	X	√
RED DOT	X	X	X	√
FENER	X	X	X	√
SUSTURUCU BAĞLANTISI	X	X	X	X

	SAR9 CX	SAR9 SPORT	SAR9 METE SAR9 T METE	SAR9 SP
KALİBRE	9x19 mm	9x19 mm	9x19 mm	9x19 mm
MEKANİZMA	Tek Hareketli	Tek Hareketli	Tek Hareketli	Tek Hareketli
KAPASİTE	15	19	17 / 19	17
NAMLU BOYU	103 mm	133 mm	113 mm	129 mm
TOPLAM BOY	183 mm	211 mm	193 mm	216 mm
YÜKSEKLİK	130 mm	152 mm	140 mm	145 mm
GENİŞLİK	32 mm	37 mm	37 mm	37 mm
AĞIRLIK	750 gr	850 gr	750 gr	825 gr
GÖVDE	Polimer	Polimer	Polimer	Polimer
KAPAK	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik
NAMLU	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik	Alaşımli Dövme Çelik
EMNİYET MANDALI	X	X	X	✓
İĞNE EMNİYETİ	✓	✓	✓	✓
TETİK EMNİYETİ	✓	✓	✓	✓
DÜŞME EMNİYETİ	✓	✓	✓	✓
GEZ	Sabit	Sabit	Sabit	Trityumlu / Yüksek / Sabit
ARPAÇIK	Sabit	Sabit	Sabit	Trityumlu / Yüksek / Sabit
AKSESUAR RAYI	✓	✓	✓	✓
SOĞUTMA KANALI	✓	✓	X	✓
RED DOT	✓	✓	X	Uyumlu
FENER	✓	✓	X	Uyumlu
SUSTURUCU BAĞLANTISI	X	X	X	✓

4. ÜRÜNÜ HİZMETE ALMA

4.1. ÖN HAZIRLIK

Silahlar genelde ince bir yağ tabakası ile korunmuştur, kullanmadan önce yağ tabakasının temizlenmesi gerekir. Silahınızı kullanmadan önce namlu içini harbiye takacağınız temiz ve kuru bir bez ile yağdan arındırınız.

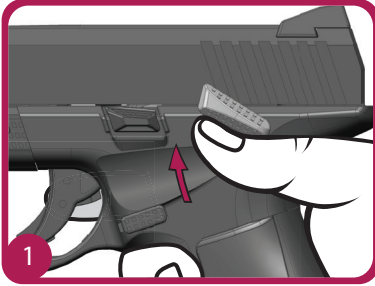


4.2. SİLAHI KONTROL ETME


a. Silahınız emniyet mandalı bulunan model ise kontrol etme işlemi sırasında tabancanın emniyette olduğundan emin olunuz. (Şekil 1)

Silahınız emniyet mandalsız model ise bu adımı atlayınız.

b. Tabancanın şarjör kilidine basıp şarjörü çıkartınız. (Şekil 2)

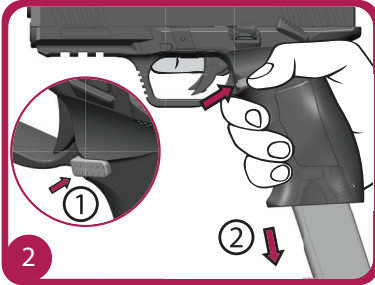


c. Emniyet mandallı modelde emniyet mandalını ateşleme pozisyonuna getiriniz. (Şekil 3)

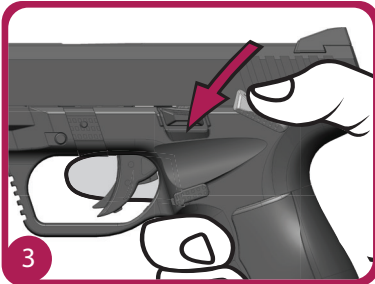

⚠ UYARI

Emniyet sadece iğne kurulu olduğu zaman aktif hale getirilebilir. Bu nedenle, iğne kurulu değil ise silahı emniyete almaya çalışmayınız.

d. Kapağı geriye çekip fişek yatağını, tabancanın boş olduğundan emin olmak için kontrol ediniz. (Şekil 4)

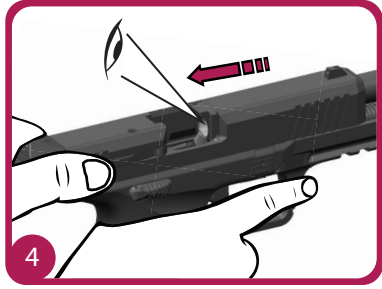

e. Silahı emniyetli bir yöne doğrultup tetiği çekiniz. (Şekil 5)
f. Kapağı geri çekip tabancayı kurunuz ve emniyet mandallı modelde emniyet mandalını emniyet pozisyonuna getiriniz.



4.3. MÜHİMMAT

- Sadece orijinal ve kaliteli fişek kullanınız.
- Sadece tabancanızın kalibresine uygun fişek kullanınız.
- Elle doldurulan veya diğer standart dışı fişeklerle kullanılan silahların garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayınız.


4.4. ATIŞ

4.4.1. ATIŞ ÖNCESİ KONTROLLER ve EMNİYET

- Silahı daima sakıncasız bir yöne doğru tutunuz.
- Silahı elinize aldığınızda parmağınızı tetik üzerinde değil, tetik korkuluğunun üzerinde bekletiniz.
- Namlu içerisinde yabancı cisim olmadığından emin olmak için kontrol ediniz.
- Silahı kapak takımı geride kalacak şekilde bekletmeye özen gösteriniz.
- Doldurmadan önce var ise silahınızı fazla yağlardan temizleyiniz.
- Silahı asla arabada, bina içerisinde veya benzeri dar, kapalı alanlarda (atış poligonları hariç) doldurup boşaltmayınız.
- Emniyet sistemlerine güvenmeyiniz. Bunlar silahı dikkatli ve bilgili kullanmanın yerini alamaz.

4.4.2. ŞARJÖRÜN DOLDURULMASI

- Şarjörü dik tutup, fişeği şarjörün ağzına yerleştiriniz.
- Fişeği aşağı doğru bastırıp, ağzın altından kaydırarak şarjörün sonuna kadar itiniz.

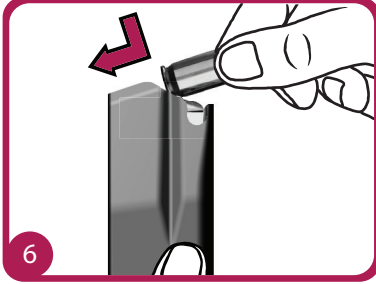


- Şarjör tümüyle dolana kadar işleme devam ediniz. (Şekil 6)

⚠ UYARI

Şarjöre fişek doldurulurken şarjör ağız kısımların zarar görmemesine dikkat ediniz.

⚠ UYARI


Şarjörün içindeki fişeklerin sayısı şarjörün arkasındaki deliklerden belirlenebilir. Şarjöre belirtilen sayıdan daha fazla fişek koymayınız. Tahrip olmuş veya eğri fişek işlevi bozabilir. Fişekleri zorlamayınız.

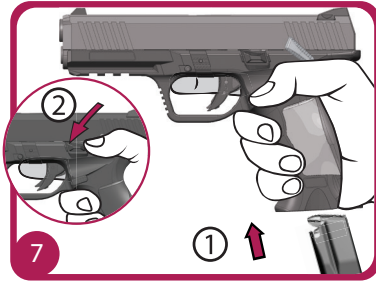

4.4.3. SİLAHI KURMA


- Silahınız emniyet mandallı model ise şarjörü tabancaya takıp emniyet mandalını ateşleme pozisyonuna getiriniz. (Şekil 7) Emniyet mandalsız modelde direkt olarak şarjörü tabancaya takmanız yeterli olacaktır.

- b. Kapağı tutup, geriye çekip bırakınız. Bu işlem fişegi yatağa sürecektir. (Şekil 8)
- c. Emniyet mandallı modelde emniyet mandalını emniyet pozisyonuna getiriniz.

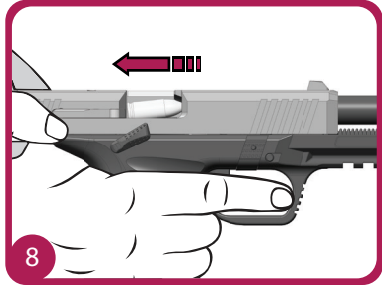

4.4.4. NİŞAN HATTI OLUŞTURMA

Üç nokta yanyana getirilerek hedef hattı oluşturulabilir. (Şekil 9)

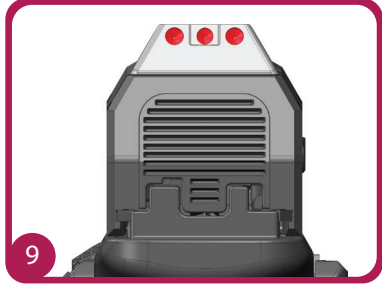


⚠ UYARI

Ateşlemeye hazır değilseniz fişegi namluya sürmeyiniz. Atış sırasında kapak hareket edeceği için elinizi kapağı bloke edecek bir pozisyonda tutmayınız.

4.4.5. ATIŞ

- Atış tekniklerine uymanız isabetli atışlar yapmanızı sağlayacaktır.
- Parmağınızı tetiğin üzerine koyup yavaşça çekiniz. (Şekil 10)




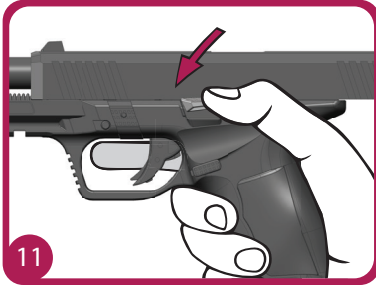

- Tüm atışlarınızı bitirinceye kadar silahınızı hedeften ayırmayınız.
- Tüm atışlarınız bittiğinde kapak takımı geride namlu sürgü durdurma manivelası tarafından kilitli kalacaktır. Bu durumda iken silahınız emniyet mandallı model ise **"emniyet pozisyonuna"** alınız.
- Şarjör kilidine basarak boş şarjörü çıkartınız.
- Atışa devam etmek için dolu bir şarjörü silaha yerleştirerek sürgü durdurma manivelasına basınız veya kapağı hafifçe geriye çekip bırakınız. (Şekil 11)
- Emniyet mandallı modelde emniyet mandalını **"atış pozisyonuna"** getirip atışa devam ediniz.

4.4.6. SİLAHI YENİDEN DOLDURMA

Tüm atışlarınız bittikten sonra silahınızı yeniden doldurmak için **"Şarjörü Doldurma"** ve **"Silahı Kurma"** bölümlerine bakınız.

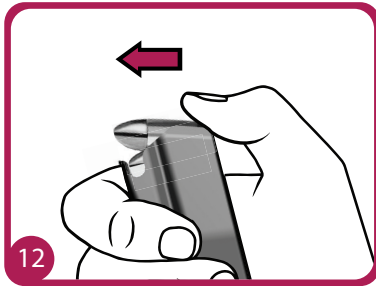

4.4.7. ŞARJÖRÜN BOŞALTMASI

- a. Fişek şarjörün ağızından çıkana kadar başparmağınızla ileri itiniz. (Şekil 12)
- b. Şarjör boşalana kadar devam ediniz.

4.5. SİLAHI EMNİYETE ALMA

4.5.1. ŞARJÖRDE FİŞEK VARKEN BOŞALTILMASI

- Silah doludur ve namlu içerisinde fişek bulunmaktadır.
- Silahın namlusunu güvenli bir yöne doğrultunuz.
- Şarjör kilidine basarak dolu şarjörü çıkarınız.
- Namlu içerisindeki fişegi çıkarmak için kapak takımının üzerindeki tutma çizgilerinden tutarak geriye çekiniz. Dolu fişek, kapak üzerindeki tırnak tarafından dışarıya atılacaktır.
- Kapağı bir kaç kez tam çekip bırakınız. Böylelikle silahınızın sorunsuz bir şekilde, sıkışma olmadan çalıştığını anlayacaksınız.
- Silahı kapak takımı geride kalacak şekilde sürgü durdurma manivelası ile kilitleyiniz.
- Namlu içerisinde fişek olup olmadığını göz yardımı ile kontrol ediniz.
- Sürgü durdurma manivelasına basarak kapak takımını serbest bırakınız.
- Emniyetli modelde emniyet mandalını atış pozisyonuna getirerek silahınızı emin bir yöne doğrultunuz ve tetiğe basınız.

5. BAKIM ve TEMİZLİK

5.1. BAKIM ve TEMİZLEME KİTİ


Silahınızla birlikte verilen temizlik ve bakım kiti aşağıdakileri kapsar.


- Kıl Fırça • Orlon Fırça • Harbi • Koruyucu Yağ

5.2. SİLAHIN SÖKÜLMESİ


Silah bakımı ve kullanımı hakkında iyi bir bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Tecrübeler, silah çalışırken meydana gelen aksaklıkların çoğunun bakım yaparken yapılan hatalardan kaynaklandığını göstermiştir. Temizliğine, yağlanmasına ve korunmasına özel bir önem vermek şarttır. Bunlar silaha ihtiyacınız olduğu zaman iyi çalışıp çalışmayacağını belirler.

- a. Silahın içerisinde şarjör bulunmamalıdır. Namlu içerisinde fişek kalmadığından emin olunuz. Temizlemek amacı ile silahı dağıtmadan önce bir kez daha silahın boş olup olmadığını kontrol ediniz.
- b. Silahı emniyetli bir yöne çevirip tetiğe basınız.
- c. Gövde üzerinde bulunan kapak sökme mandalına çift taraflı olarak basınız, kapak yay gücü ile atacaktır. (Şekil 13-A)

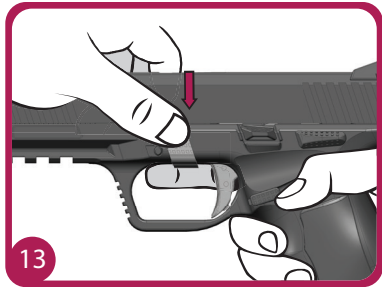


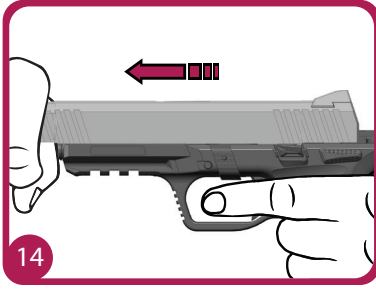

a. Kapağı uç kısmından çekiniz.
(Şekil 14)

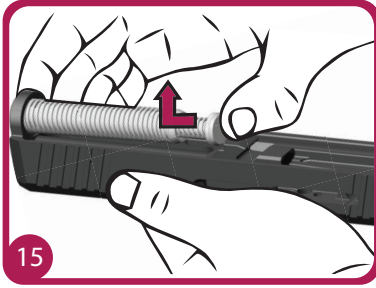

b. Yerine getiren yay mekanizmasını namlunun altından çıkartınız. (Şekil 15)

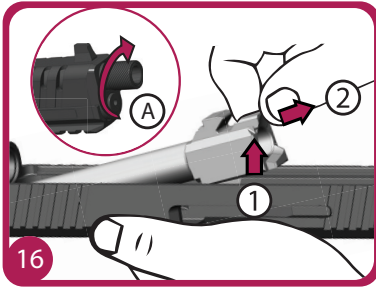

c. Namluyu kapaktan çıkartınız. (Şekil 16)
SAR9 SP modelinde namluyu çıkartmadan önce susturucu dış koruyucu yüzüğünü saat yönünde (ters diş) çevirerek çıkartınız. Daha sonra namluyu kapaktan çıkartınız. (Şekil 16-A)

⚠ UYARI

Sıradan bakım için daha fazla sökme işlemi gerekmez ve tavsiye edilmez.

5.3. SİLAHIN BAKIMI ve TEMİZLENMESİ

Mümkün olan en üst düzey mekanik güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü için, tüm mekanik aletler gibi SARSILMAZ tabancanızın da düzenli ve doğru bakıma ihtiyacı vardır. Doğru ve düzenli bakım tabancanızın maddi değerini de korur. SARSILMAZ tabancanız çok zor şartlara bile dayanıklı olmasına rağmen, mekanik tutukluklara neden olabilecek pislik ve tortuların temizlendiğinden, pas ve korozyona karşı yeterli korumanın sağlandığından emin olabilmek için, belirli bir bakım takvimine uymalısınız. SARSILMAZ tabancanız aşağıdaki durumlarda temizlenmeli ve yağlanmalıdır:

1. Gün aşırı atışlardan sonra.
2. Gerekliğinde; Bu duruma göre değişmektedir, tabancanızın muhafaza edilirken veya kullanım esnasında maruz kaldığı yağmur, kar, ter, tuzlu su, kir, toz, vs. gibi olumsuz koşullara ne oranda maruz kaldığına bağlıdır. Ayrıca eğer tabancanız yere düşmüşse, herhangi bir parçanın arızalı olduğu tahmin ediliyorsa veya tabancanızda mekanik arızalar ortaya çıkmışsa, tabancanızın temizlenmesi ve kontrol edilerek incelenmesi gerekmektedir.
3. SARSILMAZ tabancanızı temizlemek için, tabancanızı aşağıdaki gibi 5 ana parçaya ayırınız: Kapak (Sürgü) (1), Namlu (2), Yerine Getiren İç Yay (3), Gövde (4) ve Şarjör (5). Her zaman SARSILMAZ tabancanızın kalibre/çapına uygun temizlik bezleri ve fırçalar kullanınız.

1 Sürgü



2 Namlu




3 Yerine Getiren İç Yay



4 Gövde




5 Şarjör

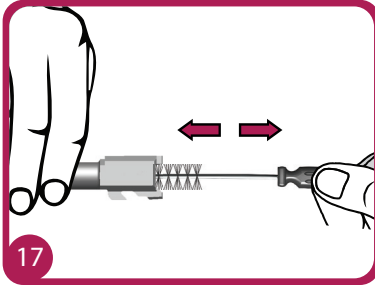


NAMLU: Namluyu aşağıda açıklandığı gibi temizleyiniz.

a. Temizlik yağı veya kimyasalı (benzin, gaz yağı vb.) ile bakır/bronz kıllı (çelik ve sert metal kıllı olmamalı) fırça ile namlunun içini namlu yatağından sokarak temizleyin. (Şekil 17)

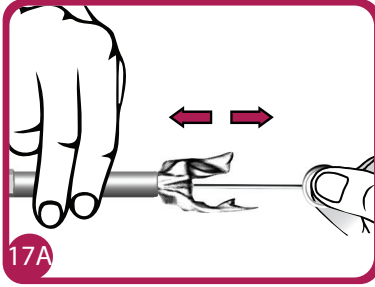


b. Temizlik yağı veya kimyasalı (benzin, gaz yağı vb.) ile temizleme mendilini harbi yardımı ile namlu fişek yatağından sokularak temizleyiniz. (Şekil 17A)
c. Koruyucu yağ emdirilmiş temizleme mendili harbi yardımı ile fişek yatağına sokularak namludan geçirilir.

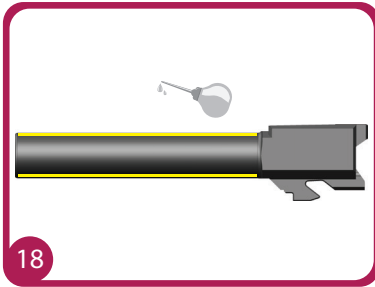

d. Namlunun dışını bir kaç damla koruyucu yağ ile yağlayınız. (Şekil 18)
e. Tabanca ile atışa başlamadan önce fişek yatağını temiz bir bez ile yağdan arındırınız.
f. Eğer var ise a. maddeden sonra basınçlı hava kullanarak namluyu temizleyiniz.


KAPAK: Kapağı aşağıda açıklandığı gibi temizleyiniz.

- Temizlik yağı veya kimyasalı (benzin, gaz yağı vb.) yardımı ile plastik kestirme, plastik bakır kıl fırça kullanınız.
- Kapak kanalları, tırnak dibi, noktalarına özen göstererek temizleyin, kapağı tüm barut artıklarından arındırarak temizleyiniz. (Şekil 19)

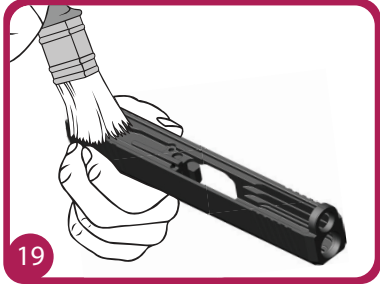


- Varsa basınçlı hava ile temizleyerek mendil ile kapağı kurulayınız.
- Kapak kanallarını ve namlu oturma yüzeyini koruyucu yağ ile yağlayınız. (Şekil 20)


DİKKAT: Bol yağlamadan uzak durunuz.

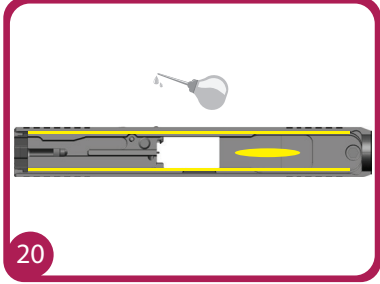

GÖVDE: Gövdeyi aşağıda açıklandığı gibi temizleyiniz.


- Temizlik yağı veya kimyasalı (benzin, gaz yağı vb.) yardımı ile plastik kestirme, plastik bakır kıl fırça kullanarak temizleyiniz.
- Varsa basınçlı hava ile temizleyerek temizleme mendili ile gövdeyi kurulayınız.
- Kapak raylarını yağlayınız. Tetik mafsalının arka kısmını silah temizleme yağı veya gres yağ (viskozitesi yüksek yağ) ile yağlayınız. (Şekil 21)

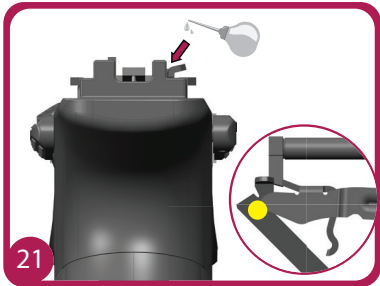

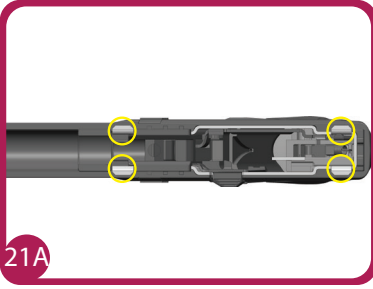

21A


a. Paslanmaz modellerde kızak kanallarını Loctite 8008 (bakır bazlı yağ) veya türevi bir yağ ile yağlayınız. (Şekil 21-A)

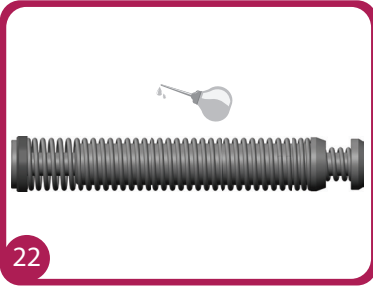

22

YERİNE GETİREN İÇ YAY: Yerine getiren iç yayını aşağıda açıklandığı gibi temizleyiniz.

- Temizlik yağı veya kimyasal (benzin, gaz yağı vb.) yardımı ile kestirme-plastik kıl fırça kullanarak temizleyiniz.
- Varsa basınçlı hava ve temizleme bezi kullanınız.
- Koruyucu yağ ile çok az yağlayınız. (Şekil 22)

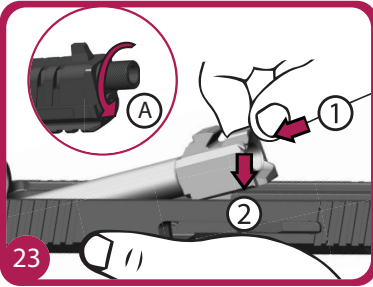


23

5.4. SİLAHIN TOPLANMASI

- Namluyu, kapağa en geri (kilitli) pozisyonda takınız. (Şekil 23) SAR9 SP modelinde namluyu takmadan önce susturucu dış koruyucu yüzüğünün namlu ucunda takılı olmadığına emin olunuz. Namluyu, kapağa en geri (kilitli) pozisyonda takınız. Sonrasında susturucu dış koruyucu yüzüğünü namluya saat yönünün tersine (ters diş) çevirerek monte ediniz. (Şekil 23-A)

b. Yerine getiren iç yay mekanizmasını yerleştiriniz. (Şekil 24)

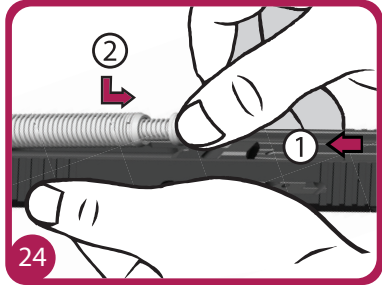


c. Kapağı gövde üzerine yerleştirmeden önce bir kez tetiğe basınız. (Kapağı yerine getirirken tetik basılı konumda olmalı)

d. Kapağı gövde üzerindeki kanallara geçirerek yerine yerleştiriniz. (Şekil 25)


e. Tabancayı kurarak, işlemi kontrol ediniz.

f. Tetik işlevini kontrol ediniz. Emniyetli modelde emniyetin doğru ve güvenli çalıştığından emin olunuz.

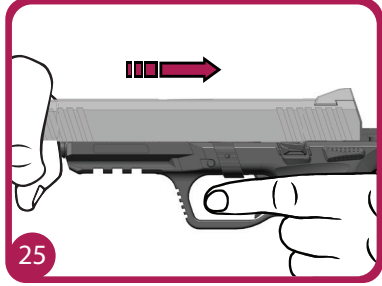

5.5. İŞLEV KONTROLÜ


- Temizlik ve bakım işlemlerinden sonra silahın işlev kontrolü yapılır.
- Şarjörü çıkarıp silahı boşaltınız.
- Kapak takımını birkaç kez geriye çekip bırakınız.
- Kapak takımının seri bir şekilde yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz.
- Yerine getiren iç yay mekanizmasının gücünü ve kapak takımının rahat hareket edip etmediğini kontrol ediniz.
- Emniyetli bir yöne doğru tetik düşürünüz.

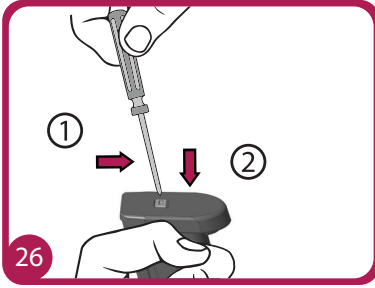


5.6. ŞARJÖR BAKIMI

5.6.1. ŞARJÖRÜN SÖKÜLMESİ

a. Şarjörde fişek olmadığından emin olunuz.
b. Şarjörün alt kısmı yukarı gelecek şekilde tutup ince bir cisim yardımı ile şarjör alt kapak kilidini önce öne sonra aşağı bastırarak itiniz. (Şekil 26)

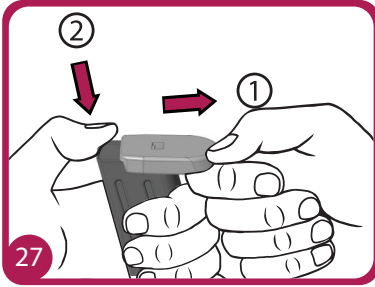

c. Şarjör alt kapağını, şarjör gövdesi üzerinden kaydırarak resimde görüldüğü gibi yarım çıkarınız. (Şekil 27)

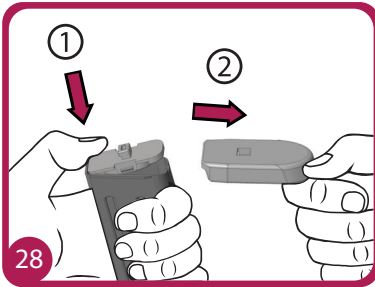


d. Bir elinizle şarjör alt kapak kilidinin tabanına baskı yaparak tutunuz ve diğer elinizle şarjör alt kapağını çıkartınız. (Şekil 28)

⚠ UYARI


Şarjör yayı basınç altında olduğu için söküp takma işlemlerinde yerinde tutulmazsa kaza ile serbest kalabilir. Şarjör alt kapağını yüzünüze veya başka birine doğrultmayınız.

5.6.2. ŞARJÖRÜN TEMİZLENMESİ

a. Şarjörün içinde biriken barut kalıntılarını kıl fırça kullanarak güzelce temizleyiniz. Orlon fırça ve temiz bez yardımıyla şarjörün içini ve dışını siliniz. (Şekil 29)

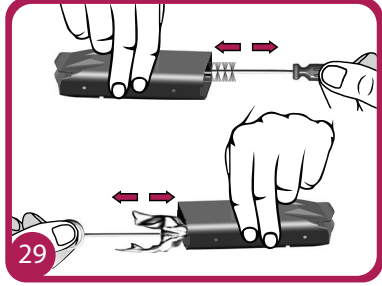

b. Orlon fırça kullanarak şarjörün içini az miktarda koruyucu yağ ile yağlayınız. (Şekil 30)

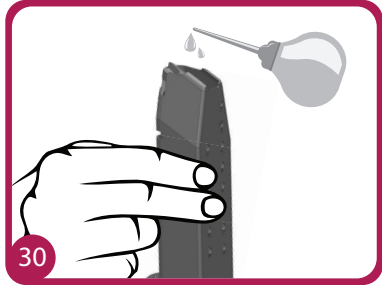


⚠ UYARI

Şarjör temizliğini kimyasal çözücü (benzin, solvent karışumlu kimyasallar vb.) kullanarak kesinlikle yapmayınız. Aksi halde ürününüz garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir.

5.6.3. ŞARJÖRÜN TOPLANMASI

Sökme sırasını tersten izleyerek şarjörü monte ediniz.

5.7. SIRTLIK VE YAN KAPAKLARIN SÖKÜLMESİ

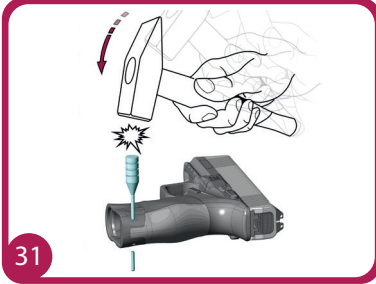


5.7.1. SIRTLIĞIN SÖKÜLMESİ

a. Sırtlık sökme pimini kullanarak gövde üzerinde bulunan sırtlık pimini şekildeki gibi çıkartınız. (Şekil 31)



b. Şekil – 27’de görülen sırtlığı görseldeki gibi kavrayıp, önce arkaya daha sonra aşağıya çekiniz. (Şekil 32)

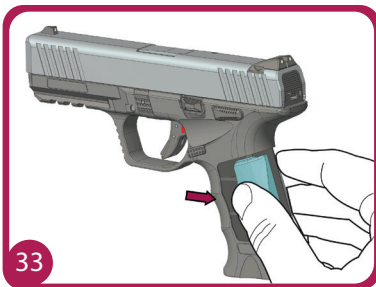

5.7.2. YAN KAPAKLARIN SÖKÜLMESİ

c. Yan kapakları şekildeki gibi arkaya doğru kaydırarak çıkartınız. (Şekil 33)



DİKKAT: 3 farklı ölçüde (S, M, L) değişebilen arka sırtlık ve yan kapaklardan el yapınıza uygun olanı seçiniz.

5.7.3. SIRTLIK VE YAN KAPAKLARIN TOPLANMASI

5.8. KORDON HALKASI ve ŞARJÖR HUNİSİNİN SÖKÜLMESİ (SAR9 SP)


KORDON HALKASI SÖKÜMÜ

- Kordon halkası bağlantı vidasını düz ağızlı tornavida yardımı ile gevşetiniz. (Şekil 34)
- Kordon halkası bağlantı vidasını yeteri kadar gevşettiğinizde kordon halkasını üzerindeki yarıktan yana doğru çekerek çıkartınız. (Şekil 34A)
- Kordon halkası bağlantı vidasını sökünüz.

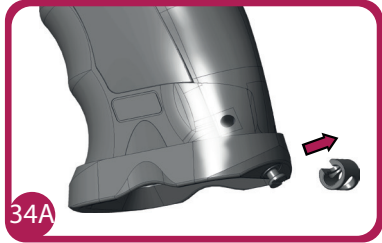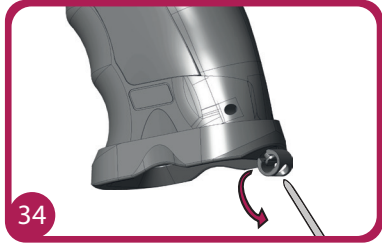

ŞARJÖR HUNİSİNİN SÖKÜMÜ

- Şarjör hunisini resimde görüldüğü gibi ilk olarak arka kısımdan aşağı doğru çekerek çıkartınız, daha sonra ön kısımdan kurtarınız. (Şekil 35)

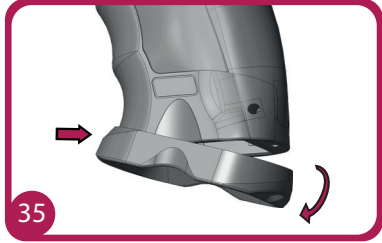




ŞARJÖR HUNİSİNİN ve KORDON HALKASINI GERİ TAKILMASI

- Sökme işlemlerini tersten izleyerek şarjör hunisi ve kordon halkasını bağlayınız. Şarjör hunisini takarken ön kısmını oturtuktan sonra arka kısmının yerleştirilmesine dikkat ediniz.

KORDON HALKASININ İPTAL EDİLMESİ

- Kordon halkasının ve kordon halka vidasının yerine kutu içeriğinden çıkan standart vidayı allen anahtar yardımı ile takarak kordon halkasını iptal edebilirsiniz. (Şekil 36)

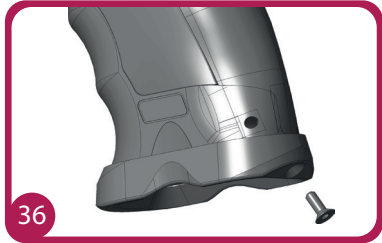

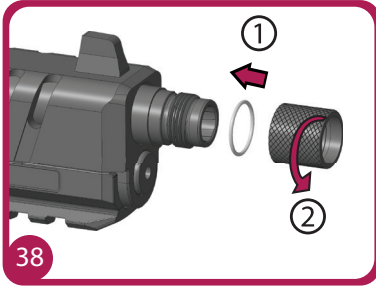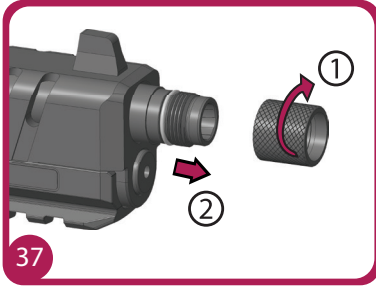

5.9. SUSTURUCU DIŐ KORIYUCU O-RING HALKASININ DEĐIŐTIRILMESI (SAR9 SP)

Susturucu diő koruyucu yüzüĐün gevşemesini önlemek için namlu diő arkasında O-Ring halkası kullanılmaktadır. O-Ring halkası görevini yerine getirmedięi takdirde kutu içerisinde yer alan yenisi ile deĐiőtiriniz.

- Susturucu diő koruyucu yüzüĐünü saat yönüne (ters diő) çevirerek sökünüz. Namlu üzerindeki diőin arkasında bulunan O-Ring halkasını çekerek çıkartınız. (Őekil 37)
- Yeni O-Ring halkasını namlu üzerindeki diő arkasına taktıktan sonra diő koruyucu yüzüĐü saat yönünün tersine (ters diő) çevirerek sıkınız. (Őekil 38)

6. SORUN GİDERME

Silahın ateşlemesindeki aksaklıklar veya çalışmasındaki bozukluklar; hatalı bakım veya hatalı fişek kullanımından kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki tablo ateş etmede yaşanan problemleri, nedenlerini ve önerileri içermektedir.		
PROBLEM	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Silah ateşlemiyorsa	İğne problemi	Yetkili servise gösteriniz.
	Kirli kapak yüzeyi	Silahlı boşaltıp temizleyiniz.
	Hatalı fişek	Fişek yatağındaki fişeği dışarı çıkartıp yeni fişeği namluya sürünüz ve atışa devam ediniz.
Silah doldurulamıyorsa	Sonuna kadar itilmeyen şarjör	Avucunuzla şarjörü sonuna kadar itiniz. Klik sesini duyunuz.
	Hatalı şarjör	Şarjörü değiştiriniz.
	Kirli şarjör	Fişekleri boşaltıp şarjörü temizleyiniz.
	Hatalı takılmış şarjör	Şarjörü çıkartıp tekrar takınız.
Silah kovan atmıyorsa	Yetersiz kurma	Kapağı geriye çekip silahı kovan çıkma haznesi aşağı gelecek şekilde çeviriniz ve kovanın düşmesi için nazikçe sallayınız. Ateş etmeye devam ediniz. Eğer problem devam ederse yetkili servise gösteriniz.
	Fişek atacağı problemi	Yetkili servise gösteriniz.
	Tırnak çekmiyor	Yetkili servise gösteriniz.

SAR9 - SAR9 T - SAR9 METE - SAR9 T METE PARÇA LİSTESİ

SIRA PARÇA İSMİ

1	ŞARJÖR KİLİDİ SARMAL PİMİ
2	GÖVDE
3	KİLİT BLOĞU
4	ATEŞLEME İĞNESİ
5	TIRNAK
6	İRCA MİLİ PULU
7	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ
8	ŞARJÖR KİLİT YAYI
9	ÇELİK DESTEK
10	SÜRGÜ KİLİDİ
11	KİLİT BLOĞU PİMİ
12	SÜRGÜ KİLİDİ PİMİ
13	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI YAYI
14	TETİK PİMİ
15	TETİK EMNİYETİ PİMİ
16	ARPAÇIK
17	ARPAÇIK VİDASI
18	GEZ
19	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI
20	ŞARJÖR KİLİDİ
21	TIRNAK PİMİ
22	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYET YAYI
23	YERİNE GETİREN İÇ YAY
24	SAR9 ŞARJÖR YAYI
25	ATEŞLEME İĞNESİ YAYI
26	TIRNAK YAYI
27	GERDEL
28	SAR9 ŞARJÖR TÜPÜ
29	TETİK YAYI
30	M4 TAPA
31	EMNİYET SUSTASI
32	EMNİYET SUSTASI YAYI
33	SÜRGÜ KİLİDİ YAYI
34	GEZ CİVATASI
35	ARKA KAPAK TUTUCU SUSTASI
36	ARKA KAPAK SUSTA YAYI


SIRA PARÇA İSMİ

37	EMNİYET MANDALI KAPAĞI PİMİ
38	DIS YAY KILIFI
39	İRCA MİLİ TAPASI METAL
40	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI
41	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI YAYI
42	SAR9 METAL İRCA MİLİ DIŞ YAY
43	NAMLU
44	SÜRGÜ
45	ÇELİK KAFES
46	TETİK MANİVELASI (CONNECTOR)
47	KOVAN FIRLATICI
48	ATEŞLEME İĞNESİ KILIFI
49	ATEŞLEME İĞNESİ YAY KLAVUZU
50	SÜRGÜ KAPAĞI
51	YAY KELEPÇESİ
52	SÜRGÜ SÖKME MANDALI
53	TETİK EMNİYETİ
54	TETİK
55	ŞARJÖR PLAKASI
56	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
57	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-M
58	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-M
59	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-S
60	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-S
61	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
62	TETİK GRUBU
63	ŞARJÖR ALT KAPAK
64	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-L
65	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-L
66	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
67	TETİK MAFSALI
68	İRCA MİLİ
69	İĞNE KURULU GÖSTERGESİ SAR9
70	EMNİYET MANDALI
70-1	ARKA GRUP SABİTLEME PİMİ
71	EMNİYET MANDALI KAPAĞI

Uyarı: 70-1 nolu parça sadece SAR 9T ve SAR 9T METE modellerine, 37-70-71 nolu parçalar ise sadece SAR 9 ve SAR 9 METE modellerine aittir. Diğer parçalar ortaktır.

7. MONTAJ ŞEMASI ve PARÇA LİSTESİ

7.1. SAR9 - SAR9 T - SAR9 METE - SAR9 T METE MONTAJ ŞEMASI

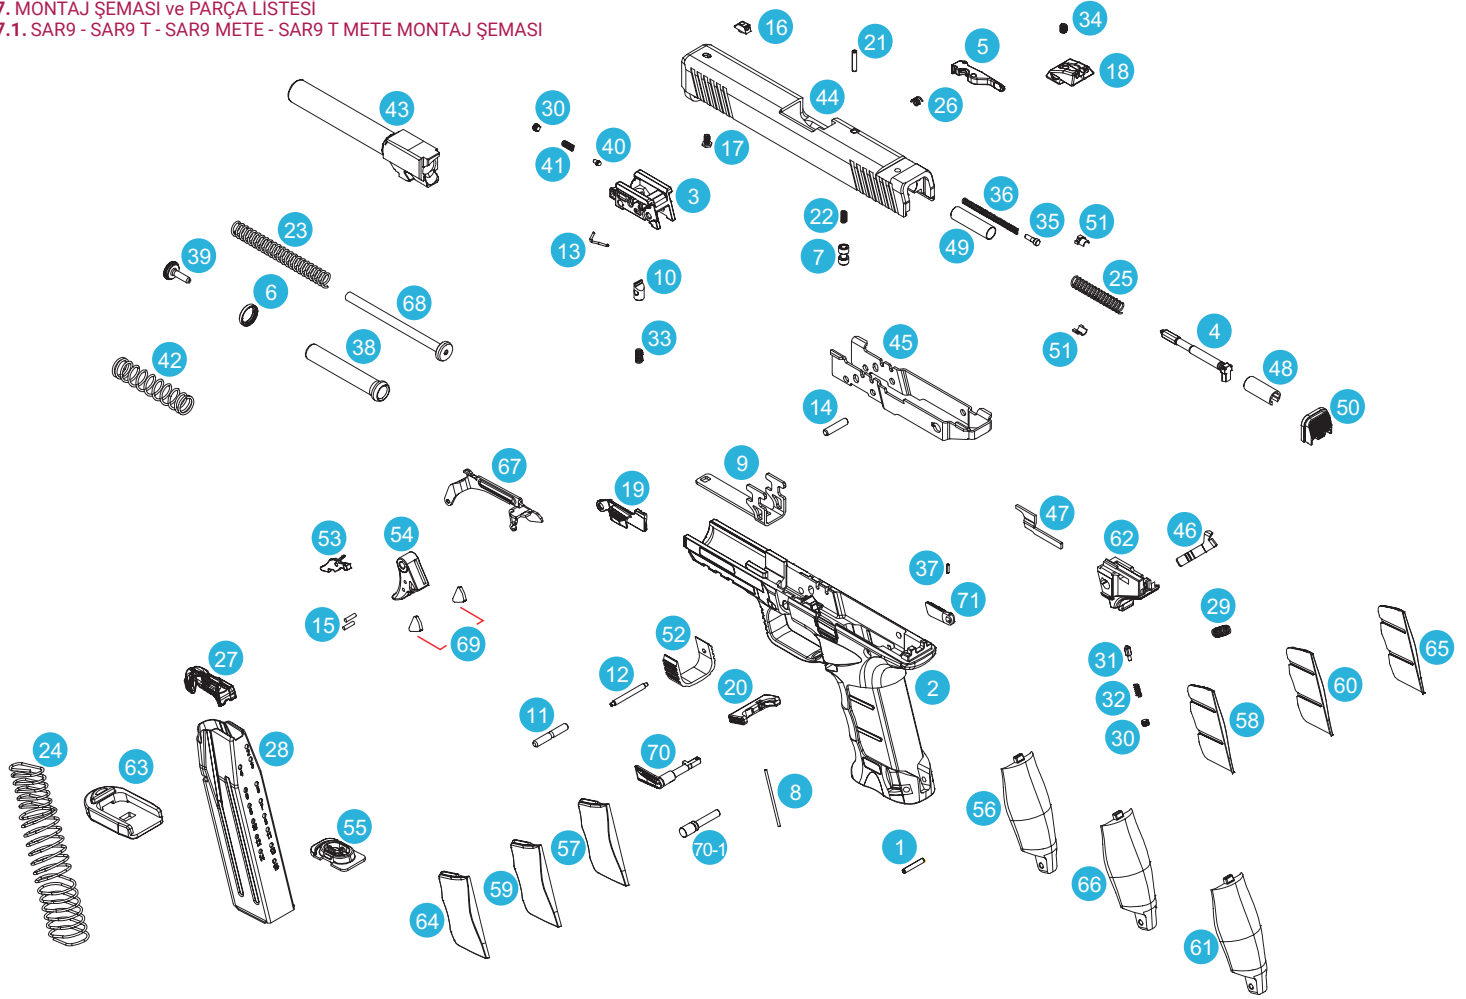

Not: Sarsılmaz gerek gördüğünde, önceden haber vermeksizin, özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Uyarı: 70-1 nolu parça sadece SAR 9T ve SAR 9T METE modellerine, 37-70-71 nolu parçalar ise sadece SAR 9 ve SAR 9 METE modellerine aittir. Diğer parçalar ortaktır.

NOT:

SAR9 X PARA LİSTESİ


SIRA PARA İSMİ

1	ŞARJÖR KİLİDİ SARMAL PİMİ
2	GÖVDE
3	KİLİT BLOĞU
4	ATEŞLEME İĞNESİ
5	TIRNAK
6	İRCA MİLİ PULU
7	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ
8	ŞARJÖR KİLİT YAYI
9	ELİK DESTEK
10	SÜRGÜ KİLİDİ
11	KİLİT BLOĞU PİMİ
12	SÜRGÜ KİLİDİ PİMİ
13	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI YAYI
14	TETİK PİMİ
15	TETİK EMNİYETİ PİMİ
16	ARPAÇIK
17	ARPAÇIK VİDASI
18	GEZ
19	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI
20	ŞARJÖR KİLİDİ
21	TIRNAK PİMİ
22	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYET YAYI
23	YERİNE GETİREN İ YAY
24	SAR9 ŞARJÖR YAYI
25	ATEŞLEME İĞNESİ YAYI
26	TIRNAK YAYI
27	GERDEL
28	SAR9 ŞARJÖR TÜPÜ
29	TETİK YAYI
30	M4 TAPA
31	EMNİYET SUSTASI
32	EMNİYET SUSTASI YAYI
33	SÜRGÜ KİLİDİ YAYI
34	GEZ CİVATASI
35	ARKA KAPAK TUTUCU SUSTASI
36	ARKA KAPAK SUSTA YAYI
37	EMNİYET MANDALI KAPAĞI PİMİ
38	DİS YAY KILIFI

SIRA PARA İSMİ

39	İRCA MİLİ TAPASI METAL
40	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI
41	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI YAYI
42	SAR9 METAL İCRA MİLİ DİŞ YAY
43	NAMLU
44	SÜRGÜ
45	ELİK KAFES
46	TETİK MANİVELASI (CONNECTOR)
47	KOVAN FIRLATICI
48	ATEŞLEME İĞNESİ KILIFI
49	ATEŞLEME İĞNESİ YAY KLAVUZU
50	SÜRGÜ KAPAĞI
51	YAY KELEPÇESİ
52	SÜRGÜ SÖKME MANDALI
53	TETİK EMNİYETİ
54	TETİK
55	ŞARJÖR PLAKASI
56	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
57	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-M
58	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-M
59	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-S
60	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-S
61	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
62	TETİK GRUBU
63	ŞARJÖR ALT KAPAK
64	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-L
65	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-L
66	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
67	TETİK MAFSALI
68	İRCA MİLİ
69	İĞNE KURULU GÖSTERGESİ SAR9
70	EMNİYET MANDALI
71	EMNİYET MANDALI KAPAĞI
72	TABANCA FENERİ
73	M4 RED DOT MONTAJ CİVATASI
74	RED DOT
75	RED DOT ALTLIĞI
76	ALLEN ANAHTAR

7.2. SAR9 X MONTAJ ŞEMASI

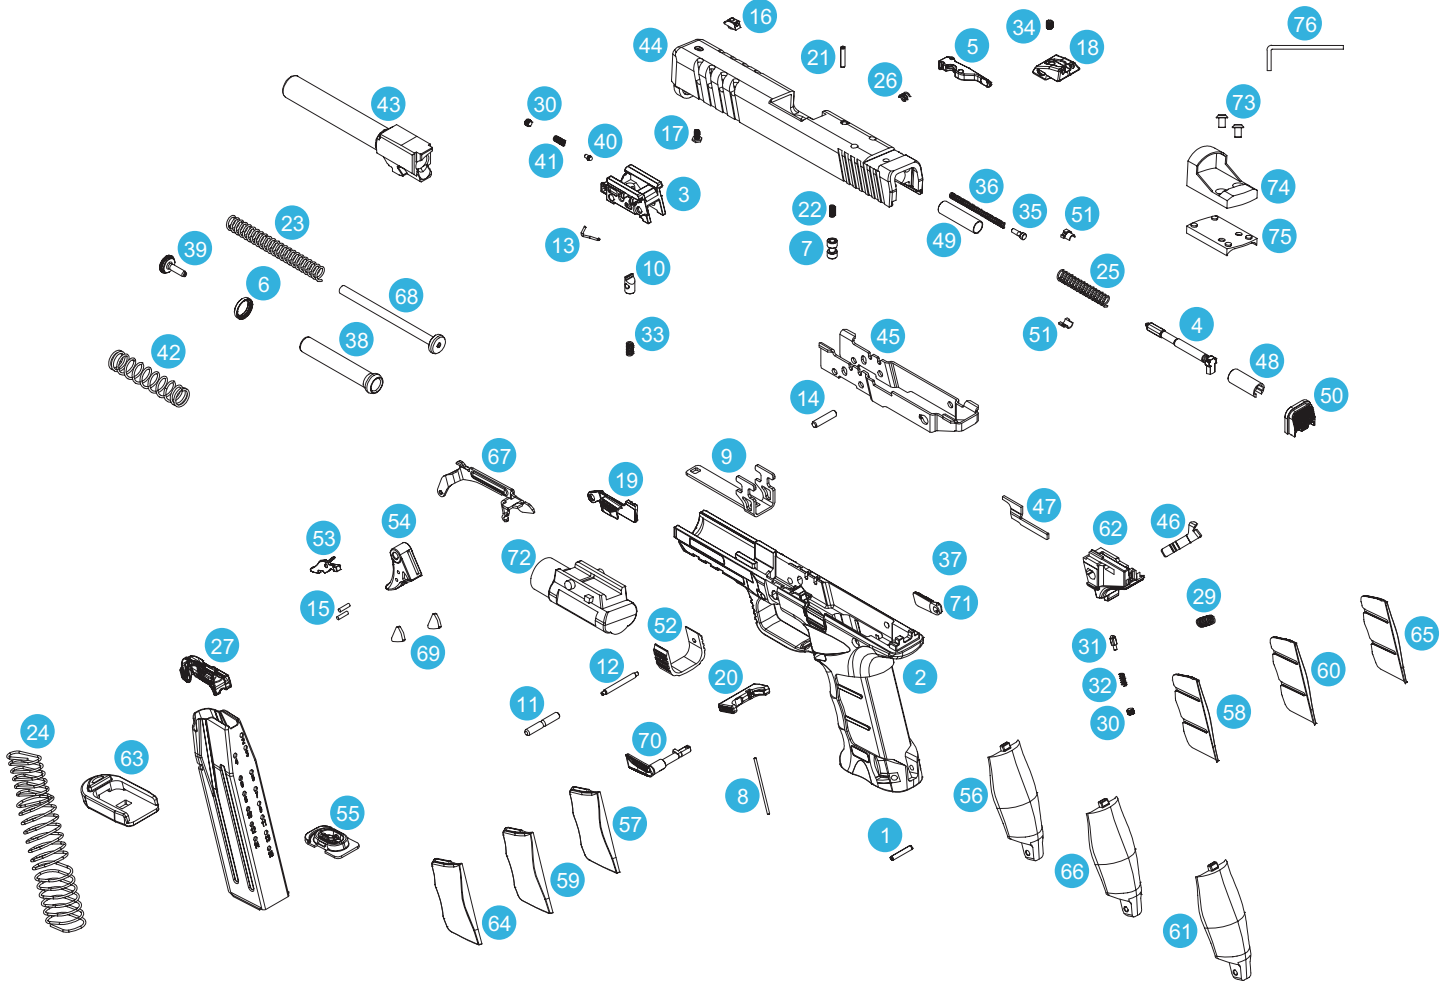

Not: Sarsılmaz gerek gördüğünde, önceden haber vermeksizin, özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

NOT:

SAR9 C PARA LİSTESİ


SIRA PARA İSMİ

1	ŞARJÖR KİLİDİ SARMAL PİMİ
2	GÖVDE
3	KİLİT BLOĞU
4	ATEŞLEME İĞNESİ
5	TIRNAK
6	İRCA MİLİ PULU
7	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ
8	ŞARJÖR KİLİT YAYI
9	ÇELİK DESTEK
10	SÜRGÜ KİLİDİ
11	KİLİT BLOĞU PİMİ
12	SÜRGÜ KİLİDİ PİMİ
13	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI YAYI
14	TETİK PİMİ
15	TETİK EMNİYETİ PİMİ
16	ARPAÇIK
17	ARPAÇIK VİDASI
18	GEZ
19	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI
20	ŞARJÖR KİLİDİ
21	TIRNAK VE İĞNE TUTUCU PİMİ
22	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYET YAYI
23	YERİNE GETİREN İÇ YAY
24	SAR9 ŞARJÖR YAYI 17+1
25	ATEŞLEME İĞNESİ YAYI
26	TIRNAK YAYI
27	GERDEL
28	SAR9 ŞARJÖR TÜPÜ
29	TETİK YAYI
30	M4 TAPA
31	EMNİYET SUSTASI
32	EMNİYET SUSTASI YAYI
33	SÜRGÜ KİLİDİ YAYI
34	GEZ ÇİVATASI
35	ARKA KAPAK TUTUCU SUSTASI

SIRA PARA İSMİ

36	ARKA KAPAK SUSTA YAYI
37	ARKA GRUP SABİTLEME PİMİ
38	DIS YAY KILIFI
39	İRCA MİLİ TAPASI METAL
40	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI
41	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI YAYI
42	METAL İRCA MİLİ DİŞ YAY
43	NAMLU
44	SÜRGÜ
45	ÇELİK KAFES
46	TETİK MANİVELASI (CONNECTOR)
47	KOVAN FIRLATICI
48	ATEŞLEME İĞNESİ KILIFI
49	ATEŞLEME İĞNESİ YAY KLAVUZU
50	SÜRGÜ KAPAĞI
51	ATEŞLEME YAYI KELEPÇESİ
52	SÜRGÜ SÖKME MANDALI
53	TETİK EMNİYETİ UZUN
54	TETİK UZUN
55	ŞARJÖR ALT KAPAK KİLİDİ
56	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
57	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-M
58	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-M
59	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-S
60	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-S
61	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-L
62	TETİK GRUBU
63	ŞARJÖR ALT KAPAK
64	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-L
65	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-L
66	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-S
6	TETİK MAFSALI
68	İRCA MİLİ
69	İĞNE KURULU GÖSTERGESİ SAR9

7.3. SAR9 C MONTAJ ŞEMASI

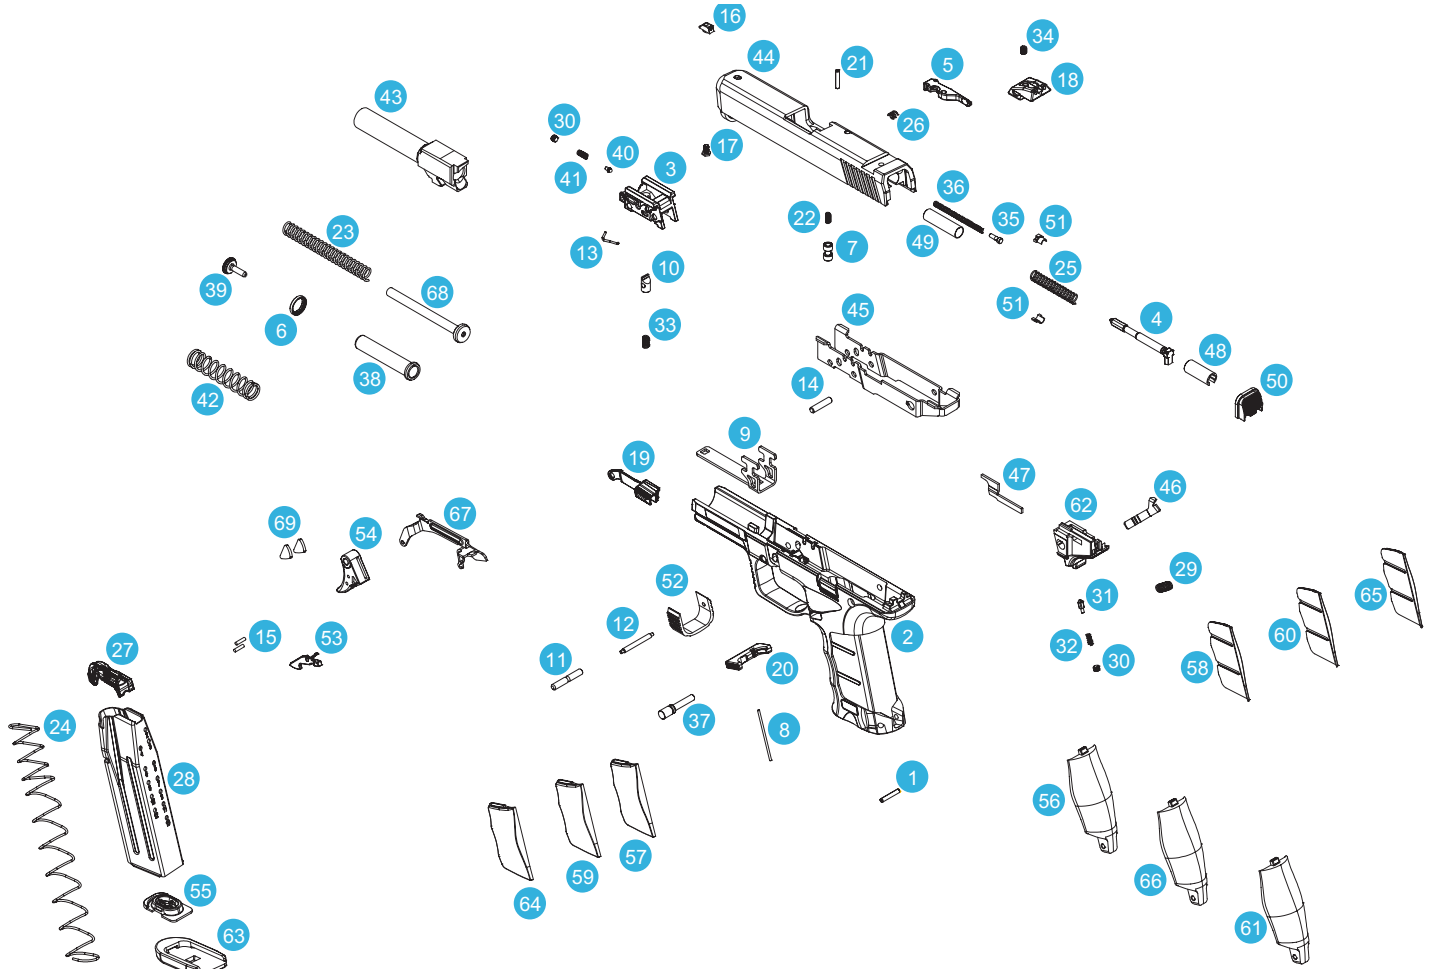

Not: Sarsılmaz gerek gördüğünde, önceden haber vermeksizin, özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

NOT:

SAR9 CX PARA LİSTESİ


SIRA PARA İSMİ

1	ŞARJÖR KİLİDİ SARMAL PİMİ
2	GÖVDE
3	KİLİT BLOĞU
4	ATEŞLEME İĞNESİ
5	TIRNAK
6	İRCA MİLİ PULU
7	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ
8	ŞARJÖR KİLİT YAYI
9	ELİK DESTEK
10	SÜRGÜ KİLİDİ
11	KİLİT BLOĞU PİMİ
12	SÜRGÜ KİLİDİ PİMİ
13	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI YAYI
14	TETİK PİMİ
15	TETİK EMNİYETİ PİMİ
16	ARPAÇIK
17	ARPAÇIK VİDASI
18	GEZ
19	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI
20	ŞARJÖR KİLİDİ
21	TIRNAK VE İĞNE TUTUCU PİMİ
22	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYET YAYI
23	YERİNE GETİREN İ YAY
24	SAR9 ŞARJÖR YAYI 17+1
25	ATEŞLEME İĞNESİ YAYI
26	TIRNAK YAYI
27	GERDEL
28	SAR9 ŞARJÖR TÜPÜ
29	TETİK YAYI
30	M4 TAPA
31	EMNİYET SUSTASI
32	EMNİYET SUSTASI YAYI
33	SÜRGÜ KİLİDİ YAYI
34	GEZ CİVATASI
35	ARKA KAPAK TUTUCU SUSTASI

SIRA PARA İSMİ

36	ARKA KAPAK SUSTA YAYI
37	ARKA GRUP SABİTLEME PİMİ
38	DIS YAY KILIFI
39	İRCA MİLİ TAPASI METAL
40	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI
41	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI YAYI
42	METAL İRCA MİLİ DİŞ YAY
43	NAMLU
44	SÜRGÜ
45	ELİK KAFES
46	TETİK MANİVELASI (CONNECTOR)
47	KOVAN FIRLATICI
48	ATEŞLEME İĞNESİ KILIFI
49	ATEŞLEME İĞNESİ YAY KLAVUZU
50	SÜRGÜ KAPAĞI
51	ATEŞLEME YAYI KELEPÇESİ
52	SÜRGÜ SÖKME MANDALI
53	TETİK EMNİYETİ UZUN
54	TETİK UZUN
55	ŞARJÖR ALT KAPAK KİLİDİ
56	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
57	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-M
58	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-M
59	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-S
60	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-L
61	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-L
62	TETİK GRUBU
63	ŞARJÖR ALT KAPAK
64	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-L
65	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-L
66	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-S
6	TETİK MAFSALI
68	İRCA MİLİ
69	İĞNE KURULU GÖSTERGESİ SAR9

7.4. SAR9 CX MONTAJ ŞEMASI

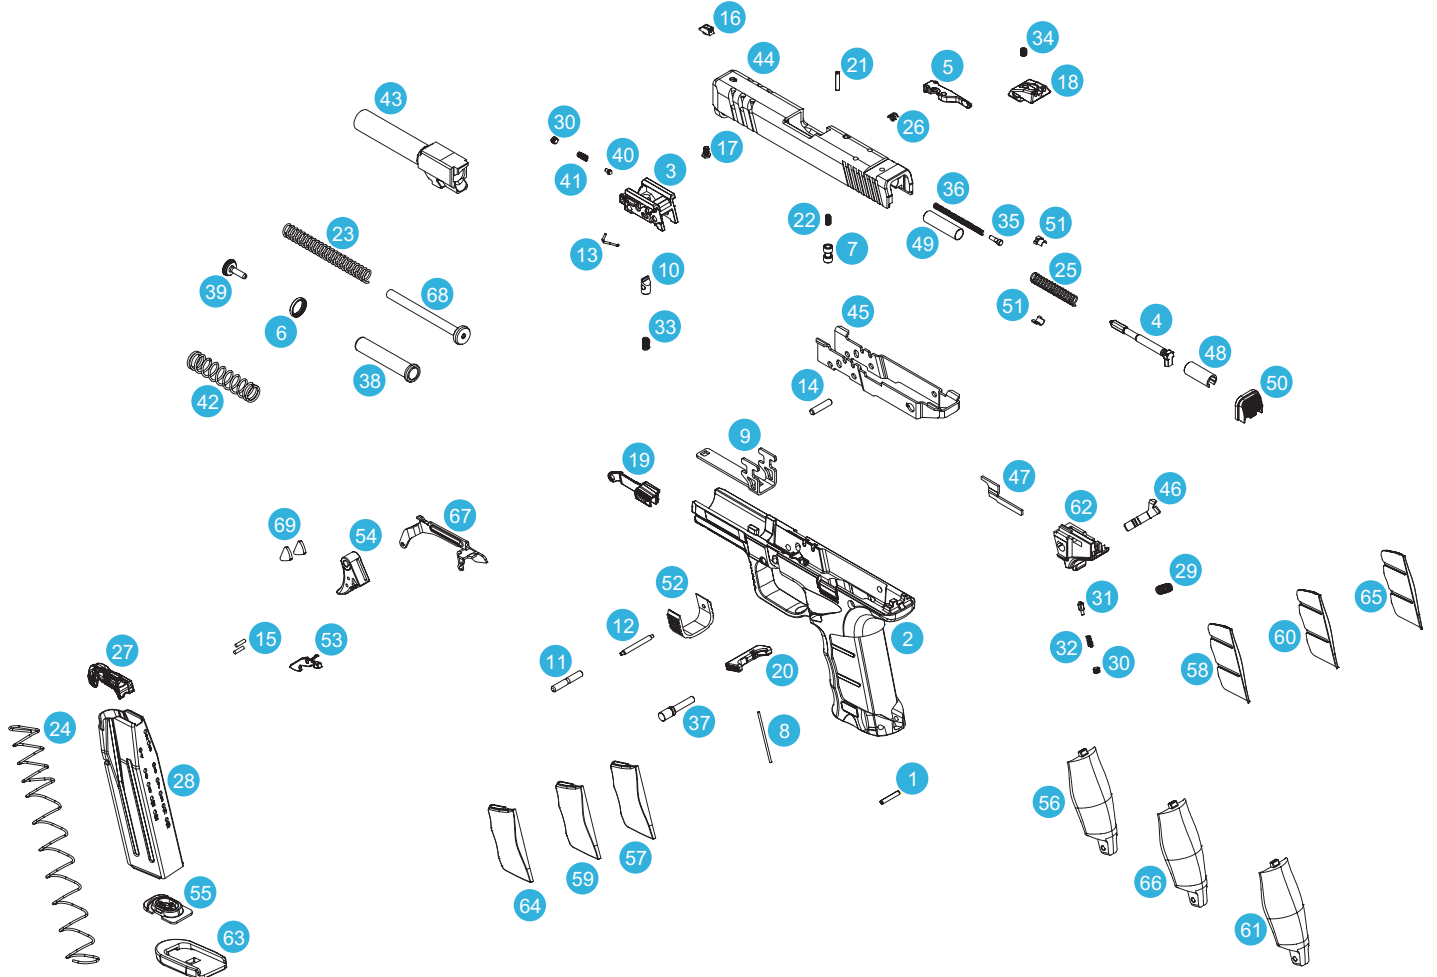

Not: Sarsılmaz gerek gördüğünde, önceden haber vermeksizin, özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

NOT:

SAR9 SPORT PARÇA LİSTESİ


SIRA PARÇA İSMİ

1	ŞARJÖR KİLİDİ SARMAL PİMİ
2	GÖVDE
3	KİLİT BLOĞU
4	ATEŞLEME İĞNESİ
5	TIRNAK
6	İRCA MİLİ PULU
7	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ
8	ŞARJÖR KİLİT YAYI
9	ÇELİK DESTEK
10	SÜRGÜ KİLİDİ
11	KİLİT BLOĞU PİMİ
12	SÜRGÜ KİLİDİ PİMİ
13	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI YAYI
14	TETİK PİMİ
15	TETİK EMNİYETİ PİMİ
16	ARPAÇIK
17	ARPAÇIK VİDASI
18	GEZ
19	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI
20	ŞARJÖR KİLİDİ
21	TIRNAK VE İĞNE TUTUCU PİMİ
22	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYET YAYI
23	YERİNE GETİREN İÇ YAY
24	SAR9 ŞARJÖR YAYI 17+1
25	ATEŞLEME İĞNESİ YAYI
26	TIRNAK YAYI
27	GERDEL
28	SAR9 ŞARJÖR TÜPÜ
29	TETİK YAYI
30	M4 TAPA
31	EMNİYET SUSTASI
32	EMNİYET SUSTASI YAYI
33	SÜRGÜ KİLİDİ YAYI
34	GEZ CİVATASI
35	ARKA KAPAK TUTUCU SUSTASI

SIRA PARÇA İSMİ

36	ARKA KAPAK SUSTA YAYI
37	ARKA GRUP SABİTLEME PİMİ
38	DIS YAY KILIFI
39	İRCA MİLİ TAPASI METAL
40	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI
41	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI YAYI
42	METAL İRCA MİLİ DİŞ YAY
43	NAMLU
44	SÜRGÜ
45	ÇELİK KAFES
46	TETİK MANİVELASI (CONNECTOR)
47	KOVAN FIRLATICI
48	ATEŞLEME İĞNESİ KILIFI
49	ATEŞLEME İĞNESİ YAY KLAVUZU
50	SÜRGÜ KAPAĞI
51	ATEŞLEME YAYI KELEPÇESİ
52	SÜRGÜ SÖKME MANDALI
53	TETİK EMNİYETİ UZUN
54	TETİK UZUN
55	ŞARJÖR ALT KAPAK KİLİDİ
56	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
57	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-M
58	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-M
59	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-S
60	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-S
61	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-L
62	TETİK GRUBU
63	ŞARJÖR ALT KAPAK
64	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-L
65	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-L
66	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-S
6	TETİK MAFSALI
68	İRCA MİLİ
69	İĞNE KURULU GÖSTERGESİ SAR9

7.5. SAR9 SPORT MONTAJ ŞEMASI

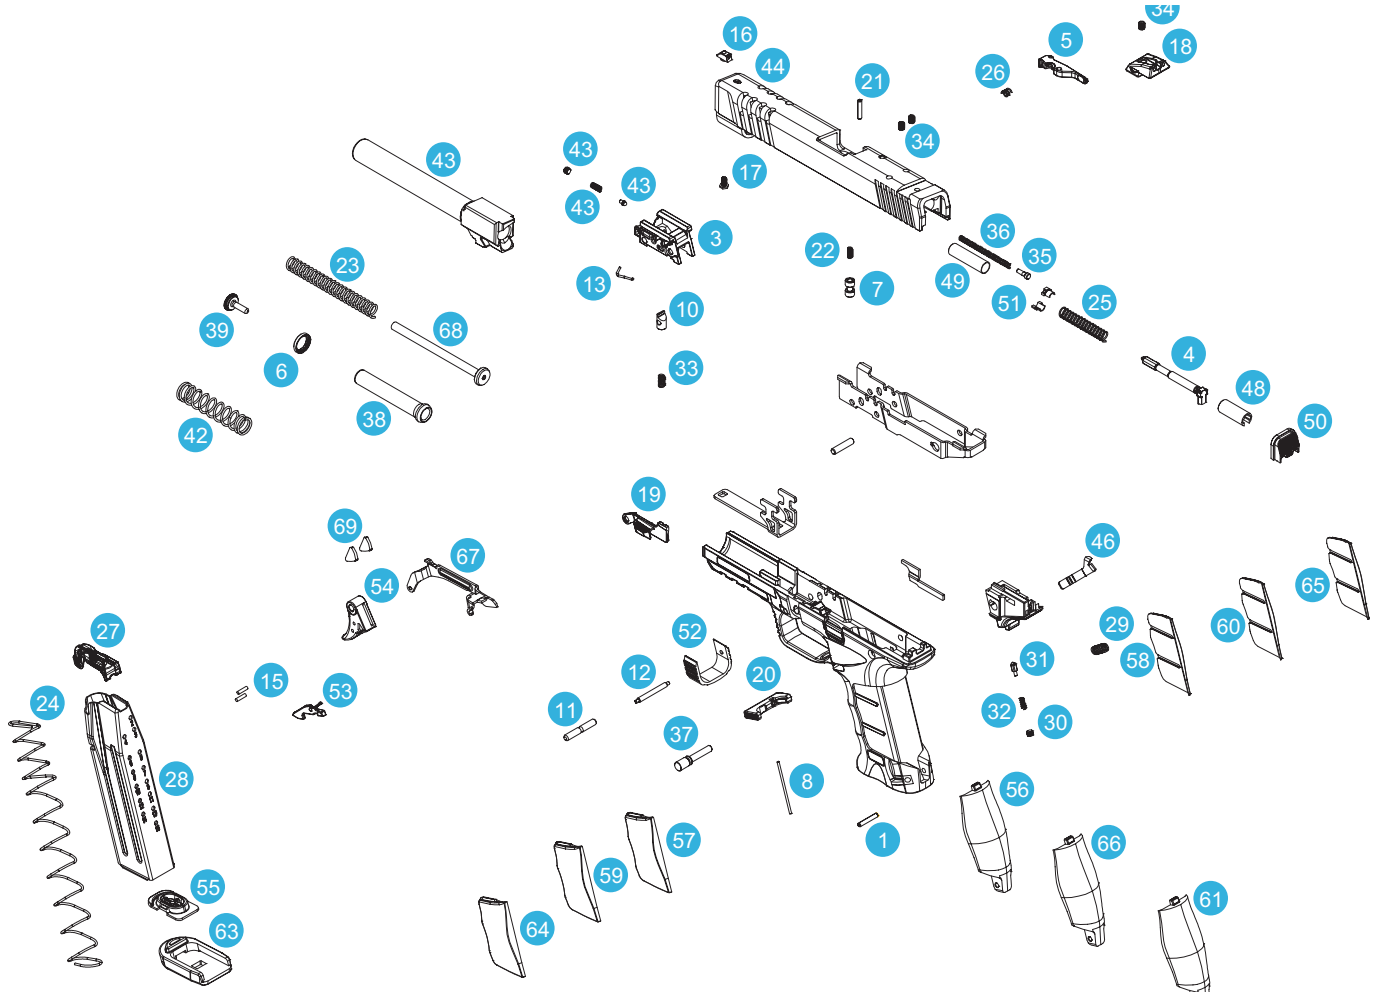

Not: Sarsılmaz gerek gördüğünde, önceden haber vermeksizin, özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

NOT:

SAR9 SP PARÇA LİSTESİ


SIRA PARÇA İSMİ

1	ŞARJÖR KİLİDİ SARMAL PİMİ
2	GÖVDE
3	KİLİT BLOĞU
4	ATEŞLEME İĞNESİ
5	TIRNAK
6	İRCA MİLİ PULU
7	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ
8	ŞARJÖR KİLİT YAYI
9	ÇELİK DESTEK
10	SÜRGÜ KİLİDİ
11	KİLİT BLOĞU PİMİ
12	SÜRGÜ KİLİDİ PİMİ
13	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI YAYI
14	TETİK PİMİ
15	TETİK EMNİYETİ PİMİ
16	ARPACIK
17	ARPACIK VİDASI
18	GEZ
19	SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI
20	ŞARJÖR KİLİDİ
21	TIRNAK PİMİ
22	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYET YAYI
23	YERİNE GETİREN İÇ YAY
24	SAR9 ŞARJÖR YAYI
25	ATEŞLEME İĞNESİ YAYI
26	TIRNAK YAYI
27	GERDEL
28	SAR9 ŞARJÖR TÜPÜ
29	TETİK YAYI
30	M4 TAPA
31	EMNİYET SUSTASI
32	EMNİYET SUSTASI YAYI
33	SÜRGÜ KİLİDİ YAYI
34	GEZ ve RED DOT SETSKURU
35	ARKA KAPAK TUTUCU SUSTASI
36	ARKA KAPAK SUSTA YAYI
37	EMNİYET MANDALI KAPAĞI PİMİ
38	DIS YAY KILIFI
39	İCRA MİLİ TAPASI METAL

SIRA PARÇA İSMİ

40	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI
41	KİLİT BLOĞU PİMİ SUSTASI YAYI
42	SAR9 METAL İCRA MİLİ DİŞ YAY
43	NAMLU
44	SÜRGÜ
45	ÇELİK KAFES
46	TETİK MANİVELASI (CONNECTOR)
47	KOVAN FIRLATICI
48	ATEŞLEME İĞNESİ KILIFI
49	ATEŞLEME İĞNESİ YAY KLAVUZU
50	SÜRGÜ KAPAĞI
51	YAY KELEPÇESİ
52	SÜRGÜ SÖKME MANDALI
53	TETİK EMNİYETİ
54	TETİK
55	ŞARJÖR PLAKASI
56	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
57	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-M
58	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-M
59	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-S
60	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-S
61	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
62	TETİK GRUBU
63	ŞARJÖR ALT KAPAK
64	GÖVDE SOL YAN KAPAĞI-L
65	GÖVDE SAĞ YAN KAPAĞI-L
66	GÖVDE ARKA SIRTLIĞI-M
67	TETİK MAFSALI
68	İRCA MİLİ
69	İĞNE KURULU GÖSTERGESİ SAR9
70	EMNİYET MANDALI
71	EMNİYET MANDALI KAPAĞI
72	SUSTURUCU DİŞ KORUYUCU
73	ALLEN ANAHTAR
74	ŞARJÖR HUNİSİ BAĞLANTI PARÇASI
75	ŞARJÖR HUNİSİ
76	ŞARJÖR HUNİSİ VİDASI
77	KORDON VİDASI
78	KORDON HALKASI
79	NAMLU UCU O-RING

7.6. SAR9 SP MONTAJ ŞEMASI

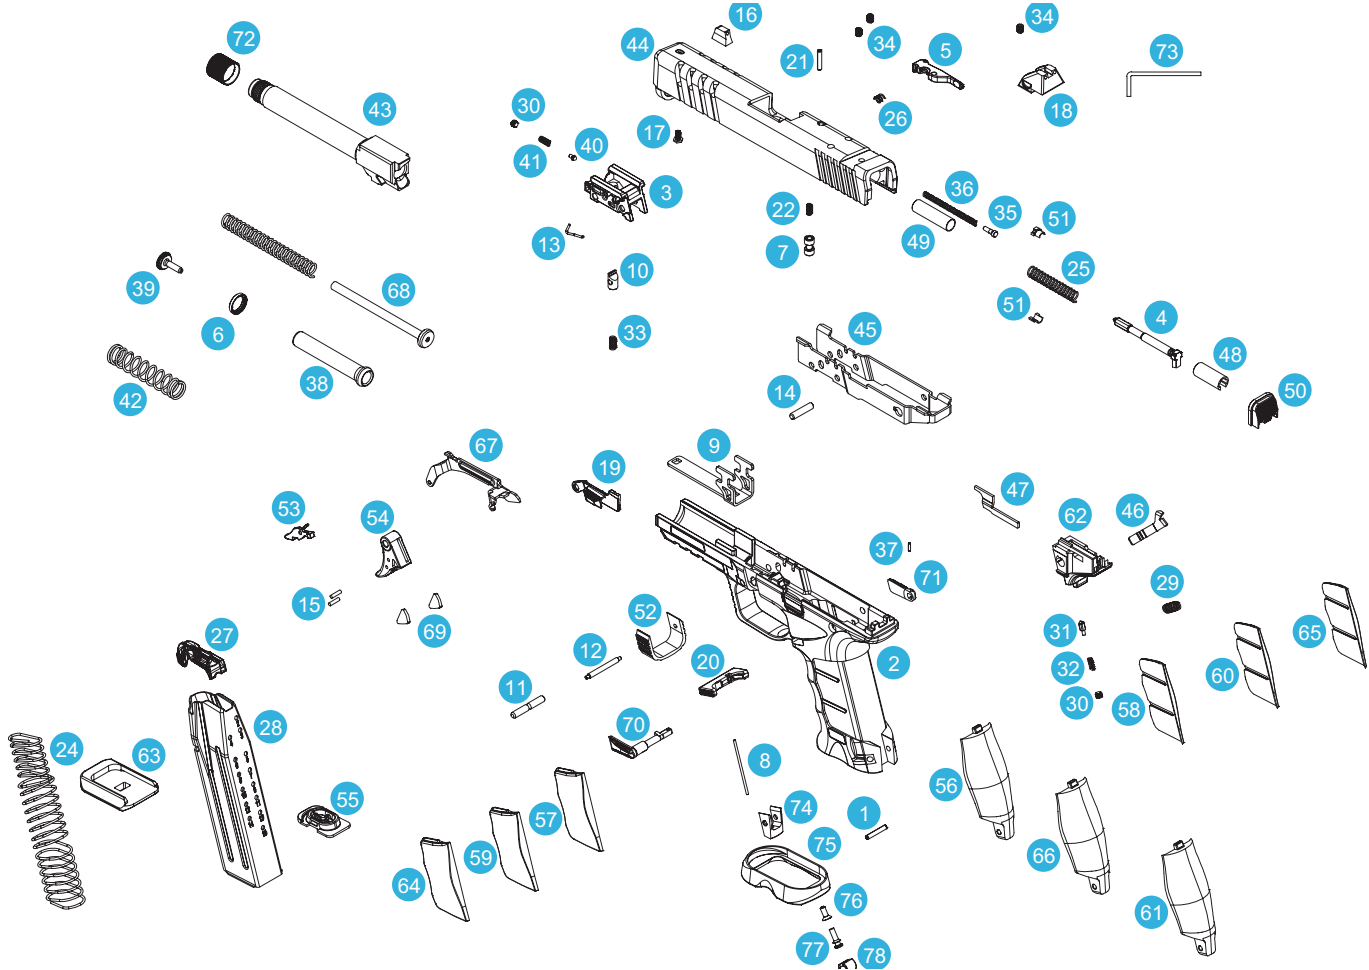

Not: Sarsılmaz gerek gördüğünde, önceden haber vermeksizin, özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8. GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI FİRMA ÜNVANI: SARSILMAZ SİLAH SANAYİ A.Ş.

ADRES: İstiklal OSB 1 Mah 5. Cd. No: 12/0 Beyköy Beldesi
Merkez/DÜZCE

Tel: 0380 548 85 61-62 Fax: 0380 548 85 63

WhatsApp: 0535 025 14 60

FİRMA YETKİLİSİNİN İmza ve Kaşesi	Mamülün
	Cinsi <input type="text"/> Seri No <input type="text"/>
	Markası <input type="text"/> Teslim Tarihi <input type="text"/>
	Modeli <input type="text"/> Teslim Yeri <input type="text"/>

SATICI FİRMANIN

Unvanı	<input type="text"/>		
Adresi	<input type="text"/>		
Telefon	<input type="text"/>	Fatura No.	<input type="text"/>
Satış Tarihi	<input type="text"/>	İmza ve Kaşe	<input type="text"/>

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmesizin tamiri yapılacaktır.
- Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde, aynı anıyı en az 4'den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların 6'dan fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, resmi kurumlardan mamülün değiştirilmesinde bir sakınca olmadığına ilişkin izin alınmak kaydıyla, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığı tüketiciden işçilik veya benzeri bir ücret talep edilmez.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulur.
- Bu garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı kanun ve bu Kanun'a dayanarak yürürlüğe konulan ilgili yönetmelik gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
- Garanti Belgesi düzenlenerek tüketicie verilme sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayii, acente, ya da temsilciliklere aittir.

KULLANICI

İsim:

Adres:

.....

.....

Tel:

Mamul Adı:

Mamul Tipi:

Mamul Seri No:

Fatura Tarihi:

Fatura No:

Satıcı Firma:

(İmza ve Kaşe)

**BU KISMIN SATICI FİRMA TARAFINDAN
DOLDURULARAK FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN
15 GÜN İÇİNDE MERKEZİMİZE GÖNDERİLMESİNİ
RİCA EDERİZ.**

NOT:

A series of horizontal dotted lines for writing, located to the right of a vertical dashed line.

NOT:

A series of horizontal dotted lines for writing, starting below the 'NOT:' label and extending across the width of the page.

NOT:

A series of 21 horizontal dotted lines provided for handwritten notes.

NOT:

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

Fabrika & Satış Sonrası Hizmetler

İstiklal OSB 1 Mahallesi 5. Cd. No: 12/0 Beyk y Beldesi Merkez / D ZCE
Tel: +90 380 548 85 61/62 Whatsapp: +90 535 025 14 60

Ankara B lge M d rl g 

Mebus Evleri Mah. Degol Cad. Meçhul Asker Sk. No: 18/2 06570
Ankara/T RKİYE
Tel: +90 312 213 19 99 – 215 10 46 Fax: +90 312 213 03 19

İstanbul

Tel: +90 216 266 44 00 – 10 Fax: +90 216 557 54 83